SAMSUNG

GT-N7105

Brukerhåndbok

www.samsung.com

Om denne brukerhåndboken

Denne enheten gir deg mobilkommunikasjon og underholdning av høy kvalitet basert på Samsungs høye standarder og teknologiske ekspertise. Denne brukerhåndboken er spesielt designet for å gi en detaljert forklaring av enhetens funksjoner og egenskaper.

- Les denne bruksanvisningen før du bruker enheten for å sikre trygg og riktig bruk.
- Beskrivelser er basert på enhetens standardinnstillinger.
- Bilder og skjermbilder kan variere i utseende fra det faktiske produktet.
- Innholdet kan variere fra det endelige produktet, eller fra programvare som tilbys av tjenesteleverandører eller operatører, og kan endres uten forvarsel. Du finner den nyeste versjonen av brukerhåndboken på Samsungs webområde, *www.samsung.com*.
- Innhold (høykvalitetsinnhold) som krever høy CPU- og RAM-bruk, vil ha innvirkning på den generelle ytelsen til enheten. Avhengig av enhetens spesifikasjoner og området den brukes i, kan det hende at apper som benytter slikt innhold ikke vil fungere som tiltenkt.
- Tilgjengelige funksjoner og ytterligere tjenester kan variere, avhengig av enhet, programvare og tjenesteleverandør.
- Appene og funksjonene kan variere, avhengig av land, område og maskinvarespesifikasjoner. Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer som forårsakes av apper fra en annen leverandør enn Samsung.
- Samsung er ikke ansvarlig for ytelsesproblemer eller inkompatibiliteter som forårsakes av redigerte registerinnstillinger eller endret operativsystemprogramvare. Forsøk på å tilpasse operativsystemet kan føre til at enheten eller apper ikke fungerer som de skal.
- Programvare, lydkilder, bakgrunnsbilder, bilder og andre medier som leveres med denne enheten, er lisensiert for begrenset bruk. Uttrekking og bruk av disse materialene for kommersielle eller andre formål er et brudd på opphavsrettslovene. Brukerne er selv ansvarlige for ulovlig bruk av medier.
- Det kan påløpe ekstrakostnader for datatjenester, som for eksempel sending av e-poster, opplasting og nedlasting, automatisk synkronisering eller bruk av posisjonstjenester. For å unngå ekstrakostnader bør du velge en passende databruksplan. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

- Standardapper som følger med enheten kan oppdateres og ikke lenger støttes uten forvarsel. Hvis du har spørsmål om en app som tilbys med enheten, kontakter du et Samsung-servicesenter. For brukerinstallerte apper kontakter du tjenesteleverandørene.
- Endring av systemets operativsystem eller installering av programvare fra uoffisielle kilder kan føre til feil på enheten og ødeleggelse eller tap av data. Disse handlingene er brudd på Samsung-lisensavtalen og vil ugyldiggjøre garantien din.

Instruksjonsikoner

Advarsel: Situasjoner som kan føre til skade på deg selv eller andre

Forsiktig: Situasjoner som kan skade enheten eller annet utstyr

Merk: Merknader, brukstips eller ytterligere informasjon

Opphavsrett

Copyright © 2014 Samsung Electronics

Denne bruksanvisningen er beskyttet av internasjonale lover om opphavsrett.

Ingen deler av denne bruksanvisningen kan gjengis, distribueres, oversettes eller overføres i noen form eller på noen måter, elektronisk eller manuelt, inkludert kopiering, opptak eller lagring i informasjonslagrings- og gjenopprettingssystemer, uten skriftlig forhåndsgodkjennelse fra Samsung Electronics.

Varemerker

- SAMSUNG og SAMSUNG-logoen er registrerte varemerker som tilhører Samsung Electronics.
- Bluetooth® er et registrert varemerke som tilhører Bluetooth SIG, Inc. over hele verden.
- Wi-Fi®, Wi-Fi Protected Setup™, Wi-Fi Direct™, Wi-Fi CERTIFIED™ og Wi-Fi-logoen er registrerte varemerker for Wi-Fi Alliance.
- Alle andre varemerker og opphavsrettigheter tilhører sine respektive eiere.

DivX®, DivX Certified® og tilhørende logoer er varemerker som tilhører Rovi Corporation eller deres datterselskaper, og brukes under lisens.

OM DIVX VIDEO

DivX® er et digitalt videoformat skapt av DivX, LLC, et datterselskap av Rovi Corporation. Dette er en offisiell DivX Certified®-enhet som har gjennomgått grundig testing for å kontrollere at den spiller av DivX-video. Gå til *www.divx.com* for å få mer informasjon om, og programvareverktøy for, konvertering av filer til DivX-videoer.

OM DIVX VIDEO-ON-DEMAND

Denne DivX Certified®-enheten må være registrert for å spille av filmer som du har kjøpt av typen DivX Video-on-Demand (VOD). Gå til DivX VOD-delen i enhetens oppsettmeny for å finne registreringskoden. På *vod.divx.com* finner du mer informasjon om hvordan du fullfører registreringen.

DivX Certified® for avspilling av DivX®-video opptil HD 720p, inkludert premium-innhold.

Innholdsfortegnelse

Komme i gang

7 Enhetsoppsett
8 Taster
9 S Pen
9 Innhold i produktesken
10 Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet
13 Lade batteriet
15 Sette inn et minnekort
17 Slå enheten på og av
18 Holde enheten
18 Låse og låse opp enheten
18 Justere volumet
18 Aktivere stillemodus

Grunnleggende

19 Statusikoner
20 Bruke berøringsskjermen
24 Kontrollbevegelser
30 Venneside
31 Aktivere Flervindu
32 Bruke S Pen
36 S Pen-luftvisning
37 S Pen-vakt
37 Hurtigkommando
37 Varsler
39 Startskjermbildet
42 Låseskjermen
43 Appskjermbildet
44 Bruke apper
45 Hjelp
45 Énhåndsstyring
45 Angi tekst
48 Koble til et Wi-Fi-nettverk
49 Konfigurere kontoer
50 Overføre filer
51 Sikre enheten
53 Oppgradere enheten

Kommunikasjon

54 Telefon
60 Kontakter
63 Meldinger
65 E-post
67 Google Mail
68 Hangouts
68 Google+
69 Bilder
69 ChatON

Web og nettverk

70 Internett
71 Chrome
72 Bluetooth
73 Screen Mirroring
74 Samsung Link
75 Group Play
77 NFC
78 S Beam

Media

79 Musikk
81 Kamera
87 Galleri
91 Paper Artist
92 Video
93 YouTube
94 Flipboard

App- og mediebutikker

95 Play Butikk
96 Samsung Apps
96 S Suggest
97 Game Hub
97 Music Hub
98 Play Bøker
98 Play Filmer
98 Play Musikk
99 Play Spill
99 Play Aviskiosk
99 Readers Hub
100 Video Hub
100 Learning Hub

Verktøy

101 S Note
105 S Planner
107 Dropbox
108 Nettsky
109 Disk
109 Klokke
111 Kalkulator
112 Lydopptaker
114 S Voice
115 Google
115 Talesøk
116 Mine filer
117 Nedlastinger
117 Samsung KNOX
118 Samsung Wallet

Reise og lokalt

119 Maps
119 Earth

Innstillinger

120 Om Innstillinger
120 Tilkoblinger
124 Min enhet
136 Kontoer
137 Mer
140 Google Innstillinger

Feilsøking

Komme i gang

Enhetsoppsett

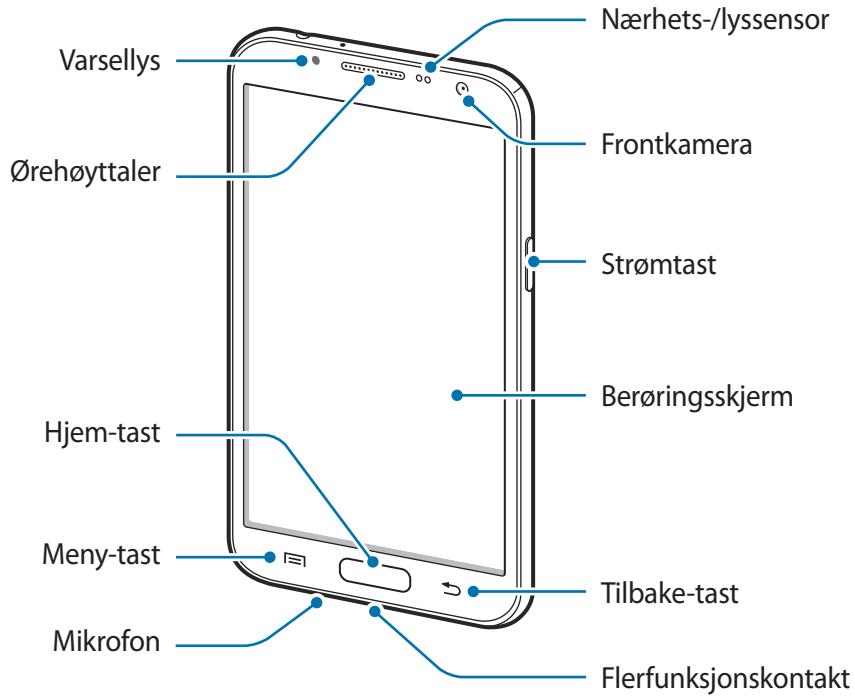

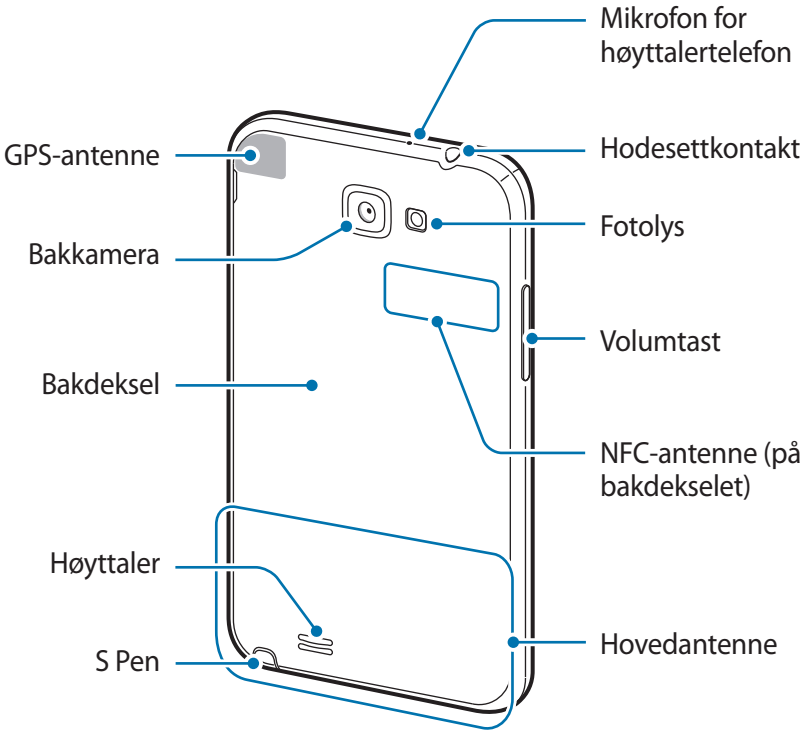

Mikrofonen på toppen av enheten er kun aktiv når du bruker høyttalerfunksjonen på enheten eller tar opp videoer.

- Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.
- Ikke bruk en skjermbeskytter. Dette kan føre til funksjonsfeil på sensoren.
- Unngå at det kommer vann på berøringsskjermen. Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.

Taster

Tast	Funksjon
Strøm	• Trykk på og hold inne for å slå enheten av eller på. • Trykk på og hold inne i mer enn 8-10 sekunder for å tilbakestille enheten hvis den har alvorlige feil eller problemer, eller hvis den henger seg opp. • Trykk på for å låse eller låse opp enheten. Enheten går inn i låst modus når berøringsskjermen slås av.
Meny	• Trykk på for å åpne en liste over alternativer for det gjeldende skjermbildet. • Trykk på og hold inne på startskjermbildet for å åpne Google Søk.
Hjem	• Trykk på for å returnere til startskjermbildet. • Trykk på og hold inne for å åpne listen over nylig brukte apper. • Trykk på raskt to ganger for å starte **S Voice**.
Tilbake	• Trykk på for å returnere til det forrige skjermbildet.
Volum	• Trykk på for å justere enhetsvolumet.

S Pen

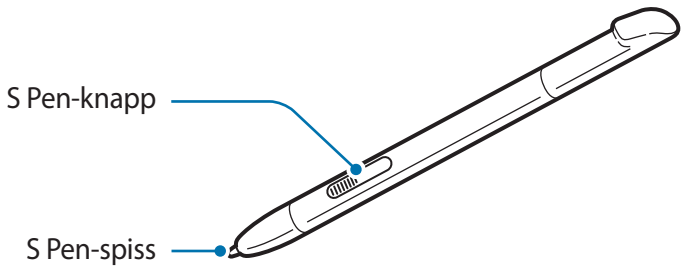

Navn	Funksjon
S Pen-spiss	• Utfør grunnleggende S Pen-handlinger. (s. 20)
S Pen-knapp	• Utfør avanserte S Pen-handlinger. (s. 32)

Innhold i produktesken

Kontroller at produktesken inneholder følgende:

- Enhet
- Batteri
- Hurtigstartveiledning

- Utstyret som leveres med enheten, samt annet tilgjengelig tilbehør, kan variere, avhengig av område og tjenesteleverandør.
- Det medfølgende utstyret er utformet kun for denne enheten, og det er ikke sikkert at det er kompatibelt med andre enheter.
- Utseende og spesifikasjoner kan være gjenstand for endringer uten forhåndsvarsel.
- Du kan kjøpe ytterligere tilbehør fra din lokale Samsung-forhandler. Kontroller at dette er kompatibelt med enheten før kjøp.
- Det er ikke sikkert at annet tilbehør er kompatibelt med enheten din.
- Bruk bare Samsung-godkjent tilbehør. Feil som forårsakes av bruk av tilbehør som ikke er godkjent, dekkes ikke av garantitjenesten.
- Tilgjengelighet for alt tilbehør kan endres etter produsentenes eget skjønn. Gå til Samsungs webområde for mer informasjon om tilgjengelig tilbehør.

Sette inn SIM- eller USIM-kortet og batteriet

Sett inn SIM- eller USIM-kortet som tilbys av tjenesteleverandøren din, og det medfølgende batteriet.

- Bare microSIM-kort fungerer med enheten.
- Noen LTE-tjenester kan være utilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon om tilgjengelighet for tjenesten.

1 Ta av bakdekselet.

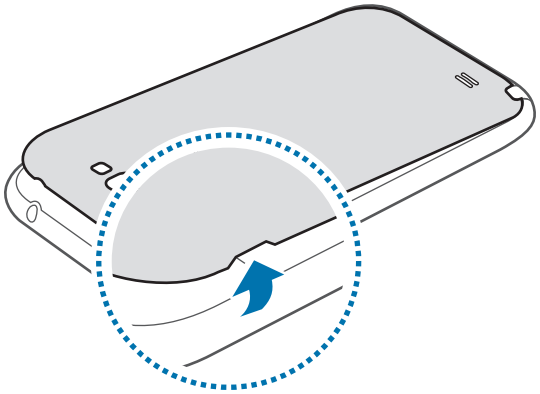

Vær forsiktig så du ikke skader fingerneglene dine når du tar av bakdekselet.

Ikke bøy eller vri bakdekselet unødvendig. Dette kan føre til skader på dekselet.

2 Sett inn SIM- eller USIM-kortet med de gullfargede kontaktene vendt nedover.

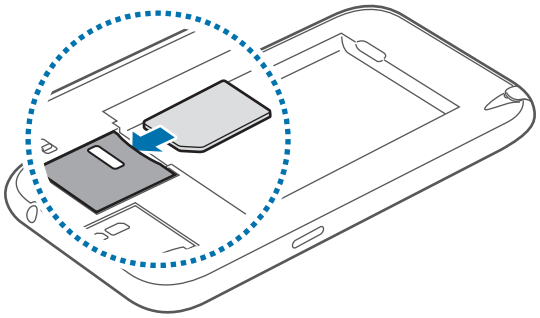

3 Skyv SIM- eller USIM-kortet inn i sporet til det låses på plass.

- Ikke sett inn et minnekort i SIM-kortsporet. Hvis et minnekort setter seg fast i SIM-kortsporet, må du ta med enheten til et Samsung-servicesenter for å få tatt ut minnekortet.
- Vær forsiktig så du ikke mister eller lar andre bruke SIM- eller USIM-kortet ditt. Samsung er ikke ansvarlig for skader eller uleiligheter som forårsakes av mistede eller stjålne kort.

4 Sett inn batteriet.

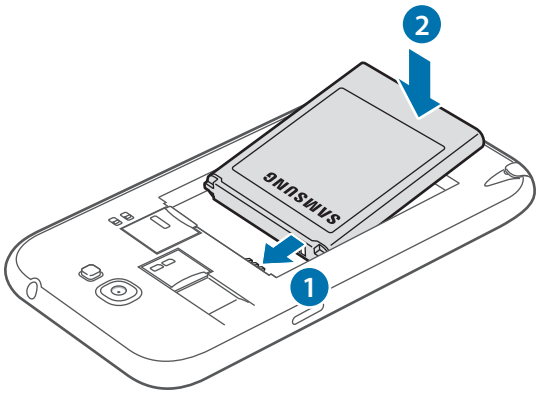

5 Sett bakdekselet på plass igjen.

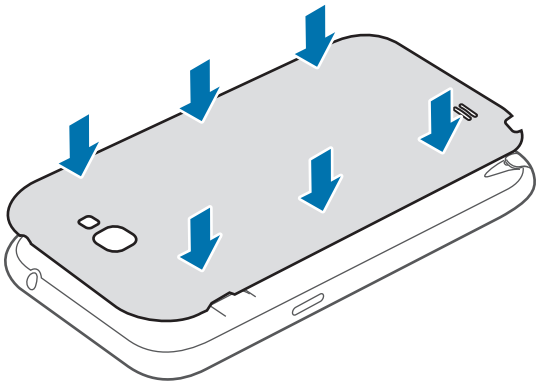

Ta ut SIM- eller USIM-kortet og batteriet

1 Ta av bakdekselet.

2 Ta ut batteriet.

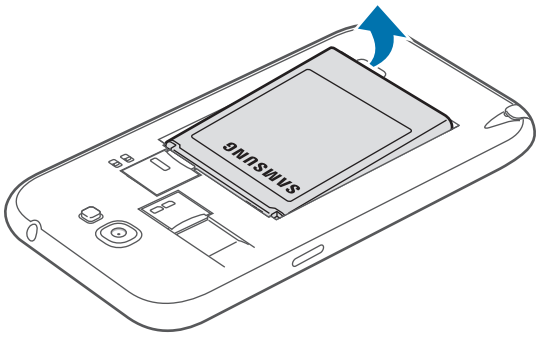

3 Dytt lett på SIM- eller USIM-kortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

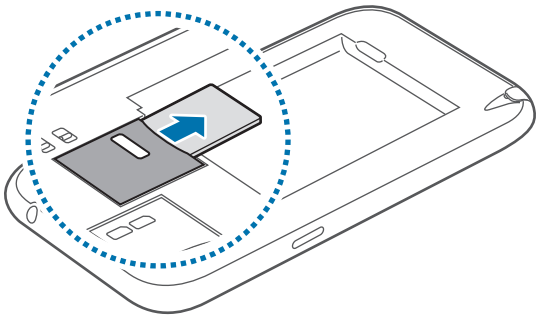

Lade batteriet

Bruk laderen til å lade batteriet før førstegangsbruk. En datamaskin kan også brukes til å lade enheten ved å koble dem sammen via en USB-kabel.

Bruk kun Samsung-godkjente ladere, batterier og kabler. Ladere eller kabler som ikke er godkjente, kan føre til at batteriet eksploderer eller skade enheten.

- Når batteristrømmen er lav, gir enheten fra seg en varsellyd og viser en melding om at batteristrømmen er lav.
- Dersom batteriet er helt utladet, vil ikke enheten slås på umiddelbart når laderen er tilkoblet. La et utladet batteri lades i noen minutter før du forsøker å slå på enheten.
- Hvis du bruker flere apper på én gang, nettverksapper eller apper som trenger forbindelse med en annen enhet, vil batteriet tømmes raskt for strøm. For å unngå frakobling fra nettverket eller at strømmen blir borte under dataoverføring, bør batteriet alltid være fullt oppladet når du bruker disse appene.

Lade med batteriladeren

Sett den lille enden av laderen inn i flerfunksjonskontakten på enheten og koble den store enden av laderen inn i en stikkontakt.

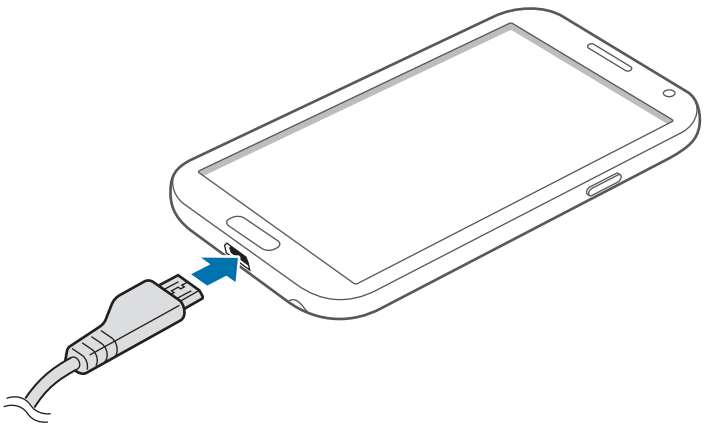

Hvis du kobler til laderen feil, kan dette føre til alvorlige skader på enheten. Skader som er forårsaket av feil bruk, dekkes ikke av garantien.

- Enheten kan brukes mens den lader, men det kan ta lenger tid å lade batteriet helt opp.
- Hvis enheten mottar en ustabil strømforsyning mens den lader, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer. Koble laderen fra enheten hvis dette skjer.
- Mens enheten lader, kan den bli varmere. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse. Dersom batteriet blir varmere enn normalt kan det hende at laderen vil stoppe oppladingen.
- Hvis enheten ikke lades på riktig måte, må du ta med enheten og laderen til et Samsung-servicesenter.

Etter fullading kobler du enheten fra laderen. Først kobler du laderen fra enheten, og deretter kobler du den fra stikkontakten.

Ikke fjern batteriet før du fjerner laderen. Dette kan skade enheten.

For å spare energi bør du koble fra laderen når den ikke er i bruk. Laderen er ikke utstyrt med en strømbryter, så du må koble laderen fra stikkontakten når den ikke er i bruk for å unngå unødvendig strømforbruk. Laderen bør være rett ved stikkontakten og lett tilgjengelig under lading.

Kontrollere batteriets ladestatus

Dersom du lader batteriet mens enheten er slått av, viser følgende ikoner gjeldende batteriladestatus:

Lader

Fulladet

Redusere batteriforbruket

Enheten din tilbyr alternativer som hjelper deg med å spare batteristrøm. Ved å tilpasse disse alternativene og deaktivere funksjoner i bakgrunnen, kan du bruke enheten lenger mellom hver opplading:

- Aktiver strømsparingsmodus.
- Bytt til hvilemodus ved å trykke på strømtasten når du ikke bruker enheten.
- Lukk unødvendige apper ved hjelp av Oppgavebehandling.
- Deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- Deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- Deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- Forkort tiden som bakgrunnslyset skal være på.
- Reduser skjermens lysstyrke.

Sette inn et minnekort

Du kan bruke minnekort med maksimal kapasitet på 64 GB på din enhet. Avhengig av minnekortets produsent og type, kan det hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten din.

- Det kan hende at enkelte minnekort ikke er kompatible med enheten. Bruk av et inkompatibelt minnekort kan skade enheten eller minnekortet, og kan ødelegge data som er lagret på kortet.
- Sørg for å sette inn minnekortet med riktig side opp.

- Enheten støtter FAT- og exFAT-filsystemene for minnekort. Hvis du setter inn et kort som er formatert med et annet filsystem, spør enheten deg om du vil reformatere minnekortet.
- Hyppig skriving og sletting av data forkorter minnekortets levetid.
- Når du setter inn et minnekort i enheten, vises filkatalogen for minnekortet i **SD memory card**-mappen.

1 Ta av bakdekselet.

2 Sett inn et minnekort med den gullfargede kontaktflaten vendt ned.

3 Skyv minnekortet inn i minnekortsporet til det låses på plass.

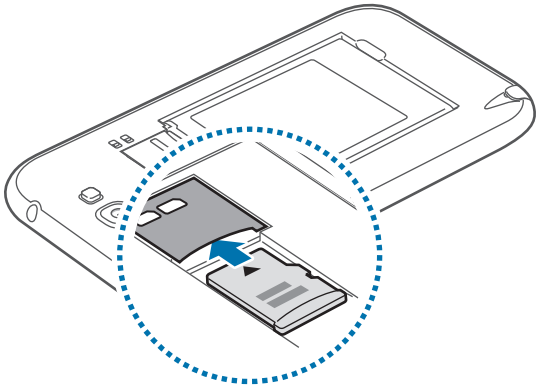

4 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ta ut minnekortet

Før du tar ut minnekortet, må du først løse det ut for trygg fjerning. På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Løs ut SD-kort**.

1 Ta av bakdekselet.

2 Dytt lett på minnekortet inntil det frigjøres fra enheten og trekk det ut.

3 Sett bakdekselet på plass igjen.

Ikke ta ut et minnekort mens enheten overfører eller leser informasjon. Dette kan føre til tap eller ødeleggelse av data, eller skader på minnekortet eller enheten. Samsung er ikke ansvarlig for tap som oppstår som en følge av misbruk av, eller skadede, minnekort, inkludert tap av data.

Formatere minnekortet

Det kan hende at et minnekort som er formatert på en datamaskin ikke er kompatibelt med enheten. Formater derfor minnekortet bare på enheten.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Mer** → **Lagring** → **Formater SD-kort** → **Formater SD-kort** → **Slett alt**.

Før du formaterer minnekortet, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten. Produsentens garanti dekker ikke tap av data som stammer fra brukerens handlinger.

Slå enheten på og av

Når du slår på enheten for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å konfigurere den.

Trykk på og hold inne strømtasten i noen sekunder for å slå enheten på og av.

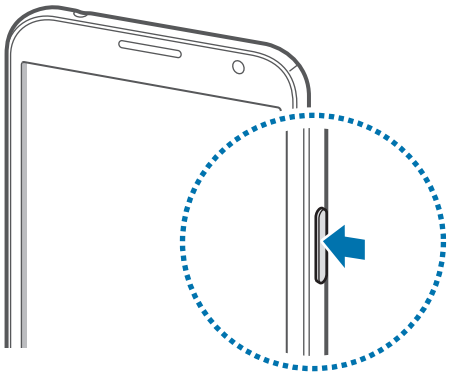

- Følg alle oppslåtte advarsler og instrukser fra autorisert personale når du befinner deg i områder der bruken av trådløse enheter er begrenset, som for eksempel i fly og på sykehus.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk på **Flymodus** for å deaktivere alle trådløse funksjoner.

Slå av enheten ved å trykke på og holde inne strømtasten og deretter trykke på **Slå av**.

Holde enheten

Ikke dekk til antenneområdet med hendene dine eller andre gjenstander. Dette kan føre til tilkoblingsproblemer eller at batteriet raskt tappes for strøm.

Låse og låse opp enheten

Når enheten ikke er i bruk bør den låses for å hindre uønskede handlinger. Du slår av skjermen ved å trykke på strømtasten, og enheten går deretter over i låst modus. I tillegg låses enheten også automatisk dersom den ikke brukes på en spesifisert tidsperiode.

Du kan låse opp enheten ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og raskt dra fingeren i en hvilken som helst retning innenfor området for opplåsing på nedre del av skjermen.

Justere volumet

Trykk opp eller ned på volumtasten for å justere ringetonevolumet, eller for å justere lydvolumet ved avspilling av musikk eller video.

Aktivere stillemodus

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på og hold inne volumtasten inntil stillemodus aktiveres.
- Trykk på og hold inne strømtasten, og trykk deretter på **Lydløs** eller **Vibrasjon**.
- Åpne varselspanelet fra øverst på skjermen, og trykk deretter på **Lyd** eller **Vibrasjon**.

Grunnleggende

Statusikoner

Ikonene som vises øverst på skjermen gir informasjon om enhetens status. Ikonene som er oppført i listen nedenfor, er de mest vanlige.

Ikon	Betydning
	Ingen signal
	Signalstyrke
	Roaming (utenfor vanlig dekningsområde)
	GPRS-nettverk tilkoblet
	EDGE-nettverk tilkoblet
	UMTS-nettverk tilkoblet
	HSDPA-nettverk tilkoblet
	HSPA+-nettverk tilkoblet
	Wi-Fi tilkoblet
	Bluetooth-funksjon aktivert
	GPS aktivert
	Samtale pågår
	Ubesvart anrop
	Funksjon for smart hvilemodus aktivert
	Synkronisert med web
	Koblet til en datamaskin
	SIM- eller USIM-kort mangler
	Ny tekst- eller MMS-melding
	Alarm aktivert

Ikon	Betydning
	S Pen tatt ut
	Stillemodus aktivert
	Vibrasjonsmodus aktivert
	Flymodus aktivert
	En feil har oppstått, eller forsiktighet må utvises
	Batterinivå

Bruke berøringsskjermen

Benytt kun fingrene eller S Pen for bruk av berøringsskjermen.

- Ikke la berøringsskjermen komme i kontakt med andre elektriske apparater. Statisk elektrisitet kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- For å unngå å skade berøringsskjermen må du ikke trykke på den med noe skarpt eller legge mye trykk på den med fingrene.

- Enheten gjenkjenner kanskje ikke berøring i nærheten av kantene av skjermen, da disse ligger utenfor berøringsområdet.
- Hvis du lar berøringsskjermen være på uten å bruke den i lengre perioder, kan etterbilder (innbrenning i skjermen) eller dobbeltkonturer oppstå. Slå derfor av berøringsskjermen når du ikke bruker enheten.

Fingerbevegelser

Trykke

Trykk lett på skjermen med fingeren for å åpne en app, velge et menyelement, velge en skjermtast eller for å angi et tegn ved hjelp av tastaturet på skjermen.

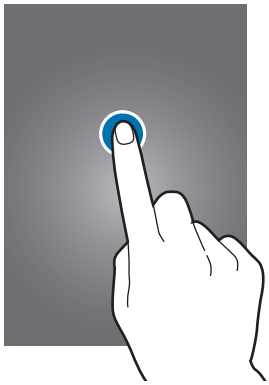

Trykke på og holde

Trykk på og hold et element i mer enn 2 sekunder for å få tilgang til tilgjengelige alternativer.

Dra

Flytt et ikon, miniatyrbilde, eller en forhåndsvisning til en ny plassering ved å trykke på og holde, og så dra elementet til ønsket plassering.

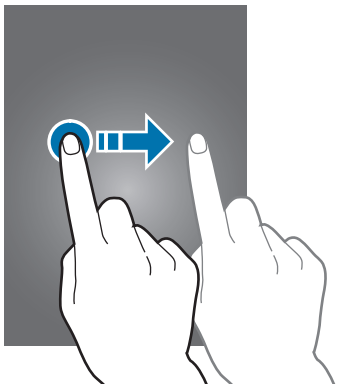

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på en webside eller et bilde for å zoome inn. Trykk raskt to ganger på nytt for å gå tilbake.

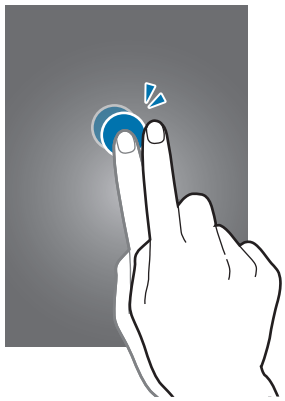

Flikke

Dra fingeren raskt til høyre eller venstre på start- eller appskjermbildet for å vise et annet panel. Dra fingeren raskt opp- eller nedover for å bla hurtig gjennom en webside eller en liste, slik som for eksempel kontakter.

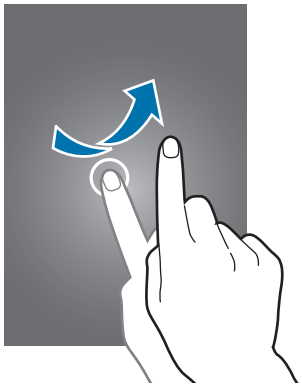

Klype

Spre to fingre fra hverandre på en webside, et kart eller bilde for å zoome inn. Klyp sammen for å zoome ut.

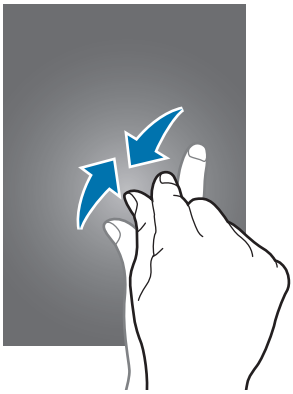

Kontrollbevegelser

Enkle bevegelser gir en mer lettvinn kontroll av enheten.

Før bruk av bevegelser må du sørge for at bevegelsesfunksjonen er aktivert. På startskjembildet trykker du på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelse** og skyver deretter **Bevegelse**-bryteren mot høyre.

Overdreven risting eller støt mot enheten kan føre til utilsiktede inndata. Kontroller bevegelsene varsomt.

Rotere skjermbildet

Mange apper tillater horisontal eller vertikal visning. Rotering av enheten gjør at skjermbildet automatisk justeres for å tilpasses den nye retningen på skjermen.

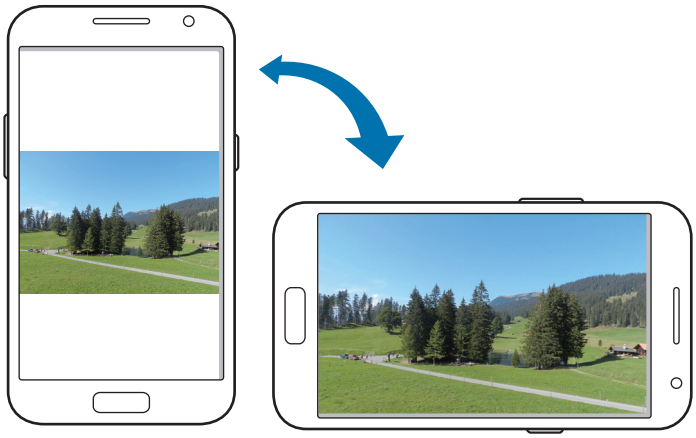

Hvis du vil hindre at skjermbildet automatisk roteres, åpner du varselspanelet og velger bort **Skjermrotasjon**.

- Enkelte apper tillater ikke skjermrotasjon.
- Enkelte apper viser et annet skjermbilde, avhengig av retningen. For eksempel vil kalkulatoren endres til vitenskapelig kalkulator når den roteres horisontalt.

Hurtigblikk

Når skjermen er slått av, kan du bevege hånden over sensoren for å se varsler, tapte anrop, nye meldinger, tid og dato og annet.

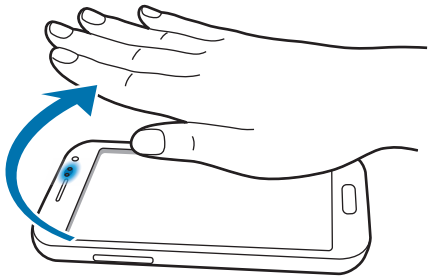

Holde mot øret

Når enheten viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer, løfter du opp enheten og holder den mot øret for å foreta et anrop.

Løfte opp

Når du løfter opp enheten etter at den ikke har vært i bruk på en stund eller når skjermen er slått av, vibrerer den hvis du har tapte anrop eller nye meldinger.

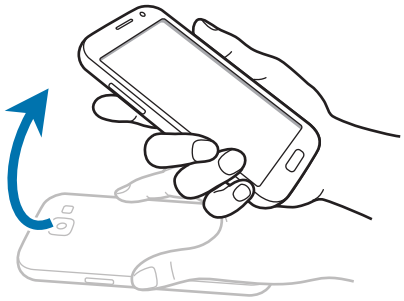

Dobbelttrykke

Trykk raskt to ganger på selve enheten for å gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger.

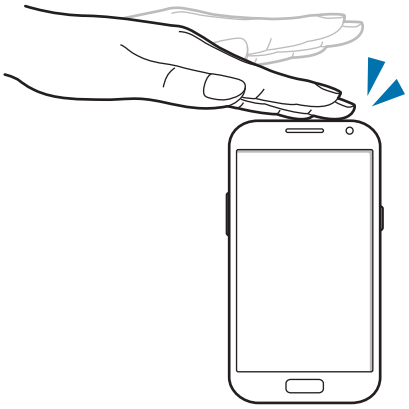

Vippe

Trykk på og hold to punkter på skjermen. Vipp deretter enheten frem og tilbake for å zoome inn eller ut.

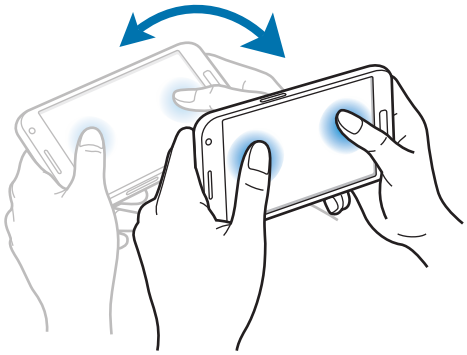

Panorere for å flytte

Trykk på og hold et element på skjermen, og beveg deretter enheten til venstre eller høyre for å flytte elementet til et annet panel på start- eller appskjermbildet.

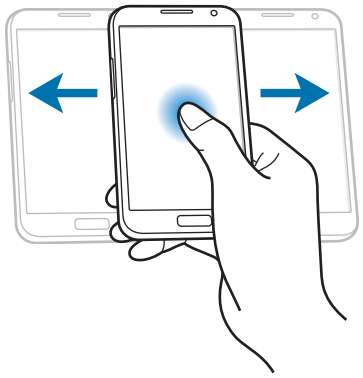

Panorere for å bla gjennom

Trykk på og hold et punkt på skjermen når et bilde er zoomet inn, og skyv deretter enheten i en hvilken som helst retning for å bla gjennom bildet.

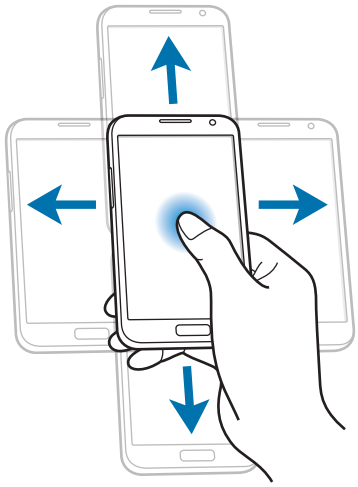

Riste

- Rist enheten for å søke etter Bluetooth-enheter.
- Rist enheten for å oppdatere listen over e-postmeldinger eller informasjon fra Yahoo News, Yahoo Finance eller AccuWeather.

Oppdateringer vil ikke fungere for widgeter på startskjermbildet.

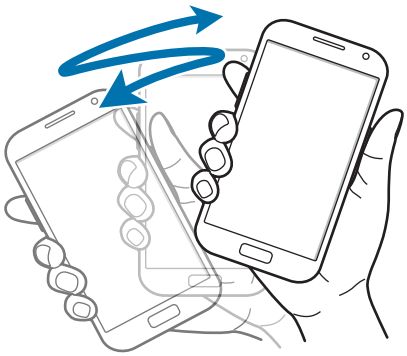

Vende

Snu enheten for å dempe ringetonen eller sette medieavspilling på pause.

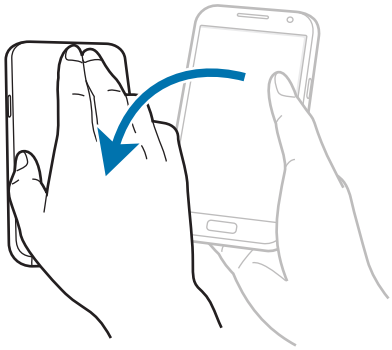

Stryke

Stryk siden av håndflaten over skjermen for å ta et bilde av skjermen. Bildet blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

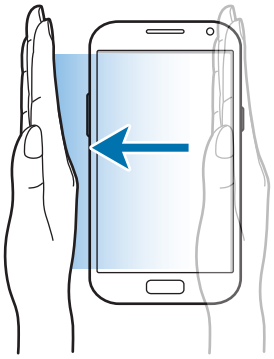

Dekke til

Dekk til skjermen med håndflaten for å sette en avspilling på pause.

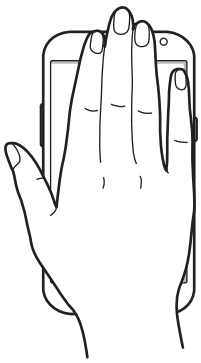

Venneside

Bruk denne funksjonen til å bruke spesifikke apper basert på dine handlinger. Sider relatert til handlingene dine, vises når du gjør følgende:

- Når du drar ut S Pen fra sporet.
- Når du kobler et hodesett til enheten eller setter den i en dokk.
- Når du roamer.

Aktivere Flervindu

Bruk denne funksjonen til å kjøre to apper på skjermen samtidig.

- Bare apper på flervinduspanelet kan kjøres.
- Når du starter apper som inneholder multimediafiler, som musikk eller videoer, spilles det av lyd fra begge filene.
- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan bruke flervindusfunksjonen ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Skjerm** på appskjermbildet, og deretter merke av for **Flervindu**.

Bruke flervinduspanelet

Trykk på og hold inne ⮌ for å vise flervinduspanelet. Flervinduspanelet vises på venstre side av skjermen. Velg en app og skyv deretter en annen app til en ny plassering. For å skjule flervinduspanelet trykker du på og holder inne ⮌-tasten igjen.

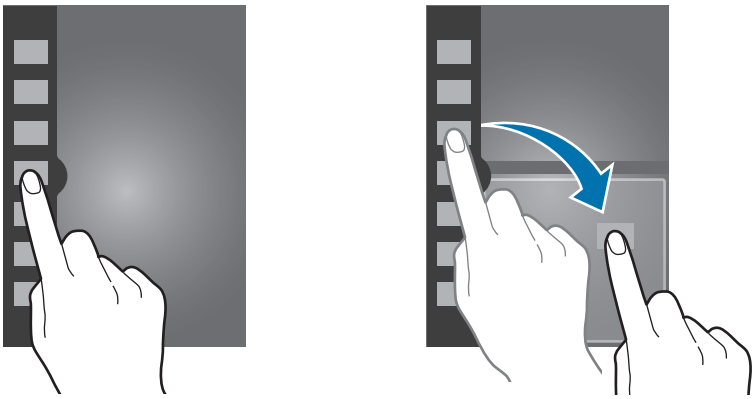

Dra sirkelen mellom appvinduene opp eller ned for å justere størrelsen på vinduene.

Trykk på panelhåndtaket for å åpne eller lukke panelet. Når flervinduspanelet er åpent, trykker du på og holder panelhåndtaket, og drar det til venstre eller høyre kant av skjermen for å flytte panelet. Hvis du vil flytte panelhåndtaket når flervinduspanelet er lukket, trykker du på og holder panelhåndtaket og drar det opp eller ned.

Bruke Flervindu-apper

Når du bruker Flervindu-apper, velger du et appvindu, trykker på sirkelen mellom appvinduene og bruker deretter ett av følgende:

- : Åpne en liste over nylig brukte apper i det valgte vinduet.
- : Bytt plassering mellom Flervindu-apper.
- : Maksimer vinduet så det dekker hele skjermen.
- : Lukk appen.

Opprette et sammenkoblet vindu

Bruk denne funksjonen til å lagre kombinasjonen av Flervindu-apper som kjører for øyblikket.

Trykk på → **Opprett** på flervinduspanelet, angi en tittel og trykk deretter på **OK**.

Bruke S Pen

Den medfølgende S Pen kan brukes til enkelt å velge elementer eller utføre handlinger. Handlinger som bruker S Pen mens knappen er trykket på og holdt inne, tilbyr ytterligere muligheter, som for eksempel å ta et bilde av skjermen.

Dra S Pen ut fra sporet for å bruke den.

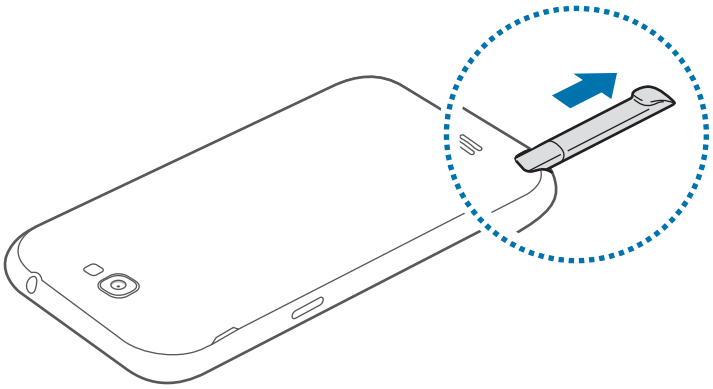

Når du drar ut S Pen fra sporet, oppdager enheten den og gjør følgende:

- Slår på berøringsskjermen (hvis den er avslått).
- Starter S Note (under en samtale).
- Åpner S Pen-siden (fra startskjermbildet).

- Spissen på S Pen kan ikke byttes. Hvis spissen blir sløv kan du kjøpe en ny S Pen.
- Hvis S Pen ikke fungerer på riktig måte, tar du den med til et Samsung-servicesenter. Gå til webområdet til Samsung for å få mer informasjon om S Pen.
- Du får best resultater ved å holde S Pen nesten vinkelrett på berøringsskjermen og ikke bruke den med skarp helning.
- Meny- og Tilbake-tastene kan ikke aktiveres av S Pen.

Åpne en meny

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, tegner du ^ for å åpne en liste over tilgjengelige alternativer for det gjeldende skjermbildet.

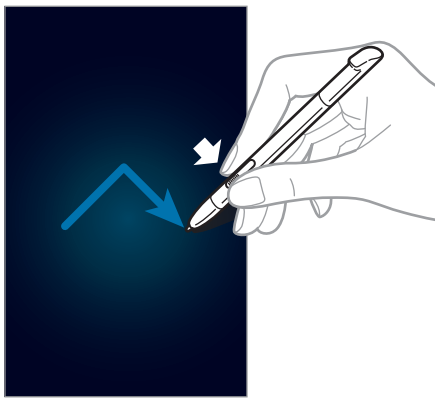

Angre din siste handling

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, tegner du < for å angre den siste handlingen.

Ta et bilde av skjermen

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, kan du berøre skjermen inntil du hører et klikk. Et bilde som er tatt av skjermen blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen.

Det er mulig å tegne, skrive på eller beskjære et bilde som er tatt av skjermen. Det redigerte bildet blir lagret i **Galleri** → **IMG_edited**-mappen.

Det er ikke mulig å ta et bilde av skjermen når visse apper er i bruk.

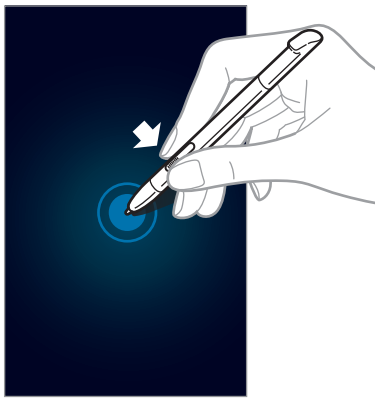

Starte S Note

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, trykker du raskt to ganger på skjermen for å starte S Note.

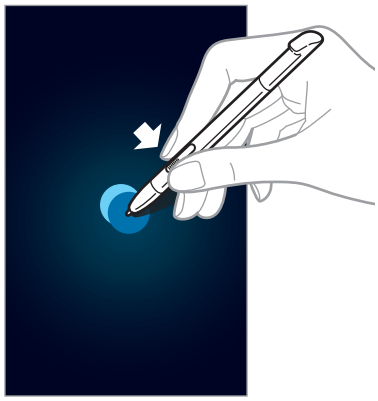

Velge tekst

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, stryker du til venstre eller høyre over teksten for å velge den. Hvis du stryker mellom linjene, kan du lett velge uønsket tekst. For å bare velge teksten som du ønsker bør du derfor stryke over midten av teksten eller bruke tekstvalgsikonene.

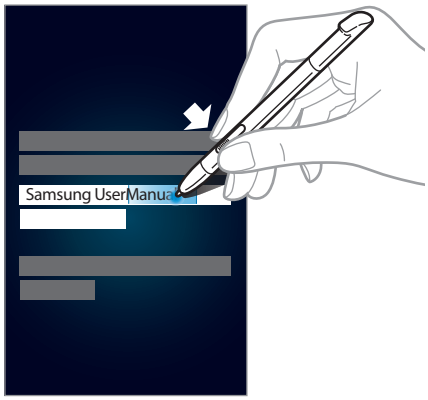

Starte hurtigkommando

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, drar du S Pen oppover skjermen for å starte hurtigkommando.

På hurtigkommandoskjermbildet tegner du en bevegelseskommando for å starte den tilordnede appen eller funksjonen.

Merke et område og ta et bilde av det

Når S Pen-knappen er trykket på og holdt inne, tegner du en linje rundt et område for å velge det. Det valgte området blir lagret i **Galleri** → **Screenshots**-mappen. Velg en app som du vil bruke med det valgte området utfra ikonene som vises nederst på skjermen.

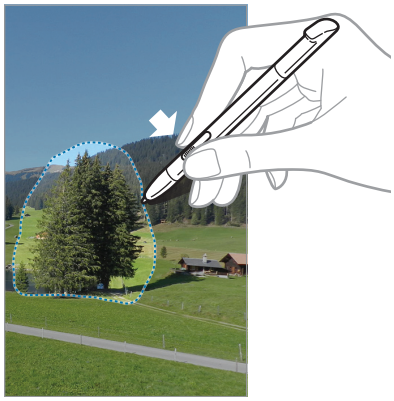

S Pen-luftvisning

Når du holder S Pen i nærheten av skjermen, vises en markør på skjermen. Beveg markøren over filer, emner eller alternativer for å forhåndsvise innholdet eller vise informasjon i vinduer. Du kan bla gjennom paneler eller lister ved å bevege markøren til en kant (topp/bunn/venstre/høyre) av skjermen.

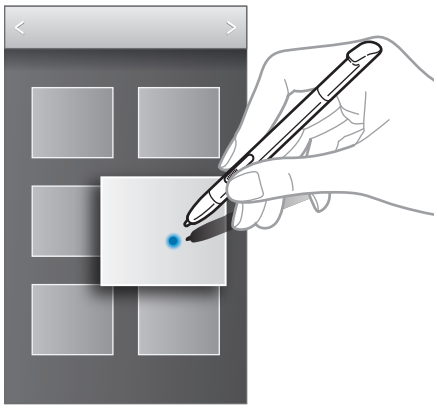

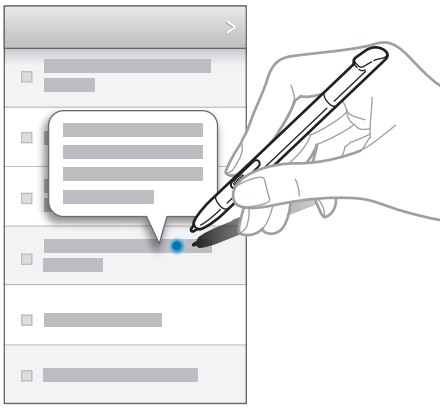

S Pen-vakt

Når berøringsskjermen er av og S Pen fjernes fra enheten, viser enheten et varsel og lager en lyd hvis du fjerner S Pen. Gå til innstillinger for S Pen for å aktivere eller deaktivere denne funksjonen.

Hurtigkommando

Bruk denne funksjonen til å foreta et anrop, sende en melding eller søke etter innhold ved å tegne bevegelseskommandoer på skjermen. Trykk på og hold inne S Pen-knappen og dra S Pen oppover på skjermen for å starte **Hurtigkommando**.

Legge til bevegelseskommandoer

Trykk på ⚙ → **Legg til en kommando** → **Velg en app** eller **Velg funksjoner/innst.** Velg en app eller en funksjon → et alternativ. Tegn en ny bevegelseskommando, og trykk deretter på **Utført**.

Bruke bevegelseskommandoer

Tegn en bevegelseskommando for å starte apper eller funksjoner.

For mer spesifikke oppgaver, kan du tegne et nøkkelord slik som et navn eller telefonnummer, etter en bevegelseskommando. For eksempel vil e-postappen startes ved å tegne @. Ved å legge til et mottakernavn etter @, vil det åpnes et skjermbilde for skriving av e-post slik at du kan sende en e-post til mottakeren.

Varsler

Varselsikonene vises på statuslinjen øverst på skjermen for å rapportere om tapte anrop, nye meldinger, kalenderhendelser, status for enheten, og mer. Trykk på og hold statuslinjen og dra den ned for å åpne varselspanelet. Bla i listen for å se flere varsler. For å lukke varselspanelet drar du linjen som er nederst på skjermen opp igjen.

De gjeldende innstillingene for enheten vises i varselspanelet. Dra statuslinjen ned og trykk på for å bruke følgende alternativer:

- **Wi-Fi**: Aktiver eller deaktiver Wi-Fi-funksjonen.
- **Sted**: Aktiver eller deaktiver GPS-funksjonen.
- **Lyd**: Aktiver eller deaktiver stillemodus. Du kan angi at enheten skal vibrere eller være helt dempet i stillemodus.
- **Skjermrotasjon**: Tillat eller hindre skjermbildet i automatisk å rotere når du roterer enheten.
- **Bluetooth**: Aktiver eller deaktiver Bluetooth-funksjonen.
- **Mobildata**: Aktiver eller deaktiver mobildatatilkoblingen.
- **Flervindu**: Angi for å bruke flervindusfunksjonen.
- **Trådløssone**: Aktiver eller deaktiver Internettdeling via Wi-Fi.
- **Screen Mirroring**: Aktiver eller deaktiver Screen Mirroring-funksjonen.
- **S Beam**: Aktiver eller deaktiver S Beam-funksjonen.
- **NFC**: Aktiver eller deaktiver NFC-funksjonen.
- **Synk.**: Aktiver eller deaktiver automatisk synkronisering av apper.
- **Smart hvilemodus**: Aktiver eller deaktiver smart hvilemodus-funksjonen.
- **Strømsparing**: Aktiver eller deaktiver strømsparingsmodus.
- **Sperremodus**: Aktiver eller deaktiver sperremodus. I sperremodus vil enheten blokkere varsler. Velg hvilke varsler som skal blokkeres ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Sperremodus**.
- **Flymodus**: Aktiver eller deaktiver flymodus.
- **Håndfrimodus**: Aktiver eller deaktiver håndfrimodus.

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Du kan endre rekkefølgen på elementene på varselspanelet ved å trykke på → , trykke på og holde et element, og deretter dra det til et annet sted.

Startskjermbildet

Startskjermbildet er utgangspunktet for tilgang til alle funksjoner på enheten. Det viser ikoner, widgeter, snarveier til apper, og annet.

Startskjermbildet kan ha flere paneler. Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre startskjermbildemodus

Startskjermbildet har en standard og en enkel modus. I enkel modus kan du lettvint få tilgang til dine favorittkontakter, -apper, og -innstillinger ved å legge til snarveier på startskjermbildet.

Du bytter til enkel modus ved å gå til startskjermbildet og trykke på **Apper** → **Innstillinger** → **Min enhet** → **Startskjermmodus** → **Enkel modus** → **Aktiver**.

Reorganisere elementer

Legge til et appikon

På startskjermbildet trykker du på **Apper**, trykker på og holder et appikon, og drar det til et forhåndsvisningspanel.

Legge til et element

Du kan tilpasse startskjermbildet ved å legge til widgeter eller mapper.

Trykk på og hold et tomt område på startskjermbildet, og velg deretter én av følgende kategorier:

- **Apper og widgeter**: Legg til apper eller widgeter på startskjermbildet.
- **Mappe**: Opprett en ny mappe.

Flytte et element

Trykk på og hold et element, og dra det til et nytt sted. Flytt elementet til et annet panel ved å dra det til kanten av skjermen.

Fjerne et element

Trykk på og hold et element, og dra det til papirkurven som vises øverst på startskjermbildet. Du kan slippe elementet når papirkurven blir rød.

Reorganisere paneler

Legge til et nytt panel

Trykk på → **Rediger side** → .

Flytte et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Trykk på → **Rediger side**, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven nederst på skjermen.

Angi bakgrunn

Angi at et bilde eller foto som er lagret på enheten skal brukes som bakgrunn for startskjermbildet.

På startskjermbildet trykker du på → **Angi bakgrunn** → **Startskjerm** og velger deretter ett av følgende:

- **Bakgrunn**: Vis bakgrunnsbilder.
- **Bilder**: Vis bilder i **Bilder**.
- **Galleri**: Vis bilder tatt av enhetens kamera eller bilder som er lastet ned fra Internett.
- **Live-bakgrunner**: Vis animerte bilder.

Velg et bilde, endre om nødvendig størrelsen på rammen, og angi det deretter som bakgrunn.

Bruke widgeter

Widgeter er små apper som tilbyr praktiske funksjoner og informasjon på startskjermbildet. Du kan bruke disse ved å legge til widgeter fra widgetpanelet på startskjermbildet.

- Noen widgeter kobler til webtjenester. Bruk av en webbasert widget kan føre til ekstrakostnader.
- Tilgjengelige widgeter kan varierere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Legge til widgeter på startskjermbildet

På startskjermbildet trykker du på **Apper** → **Widgeter**. Bla til høyre eller venstre på widgetpanelet, og trykk deretter på og hold en widget for å legge den til på startskjermbildet. Plasser den der du vil ha den, endre om nødvendig størrelse på den ved å dra i rammen, og trykk deretter hvor som helst på skjermen for å lagre plasseringen.

Låseskjermen

Låseskjermen forhindrer uønsket aktivering av funksjoner på enheten når den ikke er i bruk, og den gjør det også mulig å legge til nyttige widgeter.

Legge til widgeter

Hvis du vil bruke widgeter når skjermen er låst, trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** på appskjermbildet, og merker av for **Flere widgeter**.

Du kan ikke bruke widgeter på låseskjermen i enkel modus eller når sikkerhetsfunksjonene er aktivert.

Trykk på widgetområdet øverst på skjermen. Bla mot venstre til den siste siden, trykk på +, og velg deretter en widget som skal legges til på låseskjermen.

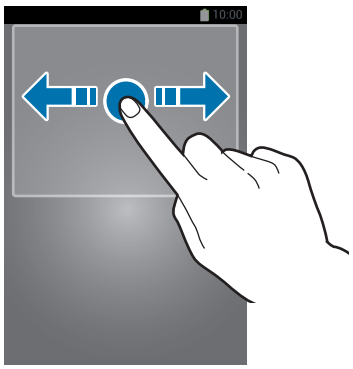

Reorganisere paneler

Flytte et panel

Bla til venstre eller høyre i widgetpanelområdet, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til en ny plassering.

Fjerne et panel

Bla til venstre eller høyre i widgetpanelområdet, trykk på og hold en panelforhåndsvisning og dra den deretter til papirkurven øverst på skjermen.

Appskjermbildet

Appskjermbildet viser ikoner for alle apper, inkludert nye apper som er installerte.

På startskjermbildet trykker du på **Apper** for å åpne appskjermbildet.

Du kan vise andre paneler ved å bla til høyre eller venstre.

Endre rekkefølgen på apper

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i den tilpassbare rutenettvisningen.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til en ny plassering. Flytt appen til et annet panel ved å dra den til kanten av skjermen.

Organisere med mapper

Du kan legge relaterte apper sammen i én mappe for enkelthets skyld.

Trykk på → **Rediger**, trykk på og hold en app og dra den deretter til **Opprett mappe**. Angi et mappenavn og trykk deretter på **OK**. Legg til apper ved å dra dem til den nye mappen, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre mappen.

Endre rekkefølgen på paneler

Klyp to fingre sammen på skjermen, trykk på og hold et forhåndsvisningpanel, og dra dette til et nytt sted.

Installere apper

Bruk appbutikker som **Samsung Apps** til å laste ned og installere apper.

Avinstallere apper

Trykk på → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å avinstallere den.

Standardapper som følger med enheten kan ikke avinstalleres.

Deaktivere apper

Trykk på → **Avinstaller/deaktiver apper** og velg deretter en app for å deaktivere den.

Hvis du vil aktivere en app igjen, går du til appskjermbildet, trykker på **Innstillinger** → **Mer** → **Appstyring**, blar til **DEAKTIVERT**, velger appen, og trykker deretter på **Aktiver**.

- Nedlastede apper og enkelte apper som følger med enheten, kan ikke deaktiveres.
- Når du bruker denne funksjonen, fjernes de deaktiverte appene fra appskjermbildet, men de er fortsatt lagret på enheten.

Bruke apper

Denne enheten kan kjøre mange ulike typer apper, fra medie- til Internett-apper.

Åpne en app

På start- eller appskjermbildet velger du et appikon for å åpne det.

Åpne fra nylig brukte apper

Trykk på og hold inne Hjem-tasten for å åpne listen over nylig brukte apper.

Velg et appikon som du vil åpne.

Lukke en app

Lukk apper som ikke er i bruk for å spare batteristrøm og opprettholde enhetens ytelse.

Trykk på og hold inne Hjem-tasten, trykk på , og trykk deretter på **Lukk** ved siden av appen for å lukke den. Du lukker alle appene som kjører for øyeblikket ved å trykke på **Lukk alle**. Du kan også trykke på og holde inne Hjem-tasten, og deretter trykke på .

Hjelp

Få tilgang til hjelpeinformasjon for å lære om hvordan du bruker enheten og appene eller konfigurerer viktige innstillinger.

Trykk på **Hjelp** på appskjermbildet. Velg en kategori for å vise tips.

Du kan tilbakestille sprettoppvinduer for hjelp hvis du har skjult dem, ved å trykke på **Vis sprettoppvinduer med hjelp og tips** og deretter velge elementer ved å merke av for dem.

Énhåndsstyring

Du kan aktivere énhåndsstyringsmodus for enklere styring av enheten. I denne modusen er appgrensesnittene modifisert for enkel énhåndsbruk.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Énhåndsstyring**. Merk av for apper eller funksjoner som du vil bruke med denne modusen.

Angi tekst

Bruk Samsung-tastaturet eller taleinndata-funksjonen for å angi tekst.

Enkelte språk støtter ikke tekstinndata. Hvis du vil skrive inn tekst, må du endre inndataspråk til ett av de støttede språkene.

Endre tastaturtype

Trykk på et tekstfelt, åpne varselspanelet, trykk på **Velg inndatametode** og velg deretter hvilken tastaturtype som du vil bruke.

Bruke Samsung-tastaturet

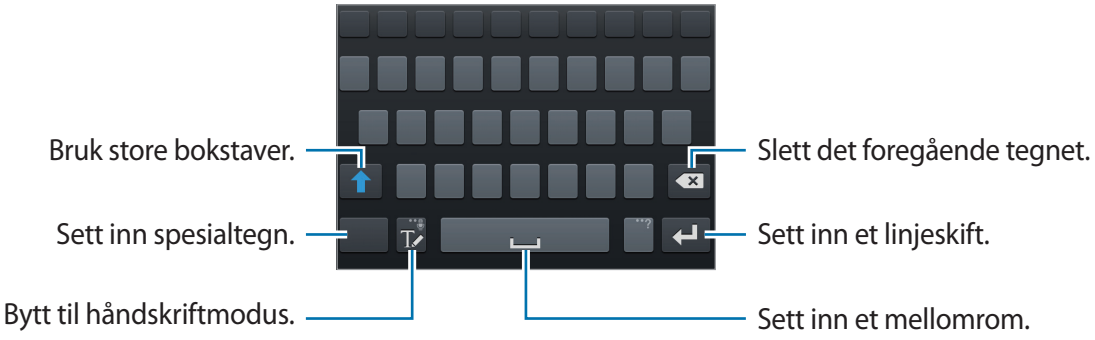

Bruke store bokstaver

Trykk på før du angir et tegn. Trykk to ganger for å få store bokstaver hele tiden.

Endre tastaturtype

Trykk på og hold , og trykk deretter på for å endre tastaturtype. På det flytende tastaturet trykker du på og holder og flytter det flytende tastaturet til et annet sted.

Endre tastaturspråk

Du kan legge til språk på tastaturet og deretter bytte tastaturspråk ved å skyve mellomromstasten til venstre eller høyre.

Håndskrift

Trykk på , og skriv deretter et ord med fingeren eller S Pen. Foreslåtte ord vises ettersom tegnene angis. Velg et foreslått ord.

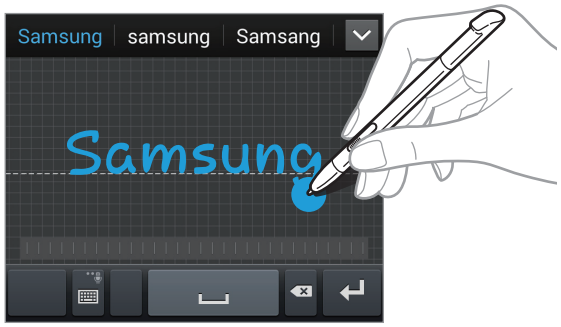

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Angi tekst ved hjelp av tale

Aktiver taleinndata-funksjonen og snakk deretter inn i mikrofonen. Enheten viser hva du sier.

Dersom enheten ikke gjenkjenner ordene dine på riktig måte, kan du trykke på den understrekede teksten og velge et alternativt ord eller setning fra nedtrekkslisten.

Endre språk eller legg til språk for talegjenkjenning ved å trykke på det gjeldende språket.

Kopiere og lime inn

Trykk på og hold et tekstområde, dra eller for å velge mer eller mindre tekst, og trykk deretter på **Kopier** for å kopiere eller **Klipp ut** for å klippe ut. Den valgte teksten blir kopiert til utklippstavlen.

Du kan lime teksten inn i et tekstinndatafelt ved å trykke på og holde punktet der den skal settes inn, og deretter trykke på **Lim inn**.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

Koble enheten til et Wi-Fi-nettverk for å bruke Internett eller dele mediefiler med andre enheter. (s. 120)

Slå Wi-Fi av og på

Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Wi-Fi** for å slå det av eller på.

- Enheten din bruker en ikke-harmonisert frekvens og er ment for bruk i alle europeiske land. WLAN kan brukes uten begrensninger innendørs innenfor EU, men kan ikke benyttes utendørs.
- Slå av Wi-Fi for å spare batteri når det ikke er i bruk.

Koble til et Wi-Fi-nettverk

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Wi-Fi**, og skyver deretter **Wi-Fi**-bryteren til høyre.

Velg et nettverk fra listen over oppdagede Wi-Fi-nettverk, angi et passord om nødvendig, og trykk deretter på **Koble til**. Nettverk som krever et passord vises med et hengelåsikon. Etter at enheten kobles til et Wi-Fi-nettverk vil den automatisk kobles til det samme nettverket også ved senere anledninger når nettverket er tilgjengelig.

Legge til Wi-Fi-nettverk

Hvis ønsket nettverk ikke vises i nettverkslisten, kan du trykke på **Legg til Wi-Fi-nettverk** nederst i nettverkslisten. Angi nettverksnavnet i **Nettverks-SSID**, velg sikkerhetstype og angi passordet hvis det ikke er et åpent nettverk, og trykk deretter på **Koble til**.

Glemme Wi-Fi-nettverk

Alle nettverk som du har benyttet, inkludert det gjeldende nettverket, kan glemmes slik at enheten ikke automatisk kobles til disse. Velg nettverket i nettverkslisten, og trykk deretter på **Glem**.

Konfigurere kontoer

Google-apper, som for eksempel **Play Butikk**, krever en Google-konto, og **Samsung Apps** krever en Samsung-konto. Opprett en Google- og en Samsung-konto for å få mest mulig ut av enheten din.

Legge til kontoer

Følg instruksjonene som vises når du åpner en Google-app uten at du logger deg på, for å opprette en Google-konto.

Du kan logge på eller registrere deg for en Google-konto ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Legg til konto** → **Google**. Trykk deretter på **Ny** for å registrere deg, eller på **Eksisterende**, og følg instruksjonene på skjermen for å fullføre kontokonfigurasjonen. Du kan bruke flere Google-kontoer på enheten.

Opprett også en Samsung-konto.

Fjerne kontoer

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer**. Velg et kontonavn under **Mine kontoer**, velg kontoen som skal fjernes, og trykk deretter på **Fjern konto**.

Overføre filer

Du kan overføre lyd-, video-, og bildefiler, samt andre filtyper fra enheten til en datamaskin, eller omvendt.

Koble til med Samsung Kies

Samsung Kies er et dataprogram som administrerer medieinnhold og personlig informasjon med Samsung-enheter. Last ned den nyeste versjonen av Samsung Kies fra webområdet til Samsung.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

Samsung Kies startes automatisk på datamaskinen. Hvis Samsung Kies ikke starter, dobbeltklikker du på Samsung Kies-ikonet på datamaskinen.

2 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Se hjelpefilen for Samsung Kies for nærmere informasjon.

Koble til med Windows Media Player

Kontroller at Windows Media Player er installert på datamaskinen.

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne Windows Media Player og synkroniser musikkfiler.

Koble til som en medieenhet

1 Koble enheten til en datamaskin med en USB-kabel.

2 Åpne varselspanelet og trykk deretter på **Koblet til som en medieenhet** → **Medieenhet (MTP)**.

Trykk på **Kamera (PTP)** hvis datamaskinen din ikke støtter Media Transfer Protocol (MTP) eller ikke har installert riktig driver.

3 Overfør filer mellom enheten og datamaskinen.

Sikre enheten

Forhindre at andre bruker eller får tilgang til personlige data og personlig informasjon som er lagret på enheten ved å bruke sikkerhetsfunksjonene. Enheten vil deretter kreve en opplåsingskode hver gang som den låses opp.

Angi opplåsing med ansiktsgjenkjenning

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Opplåsing med ansikt**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta bilde. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansiktsgjenkjenning mislykkes.

Angi opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Ansikt og stemme**.

Plasser ansiktet ditt i rammen for å ta et bilde, og angi deretter en talekommando. Opprett deretter en reserveopplåsings-PIN-kode eller et -mønster for å låse opp skjermen i tilfelle opplåsing med ansikts- og talegjenkjenning mislykkes.

Angi et mønster

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Mønster**.

Tegn et mønster ved å koble sammen fire punkter eller mer, og tegn deretter mønsteret på nytt for å bekrefte det. Opprett en reserveopplåsings-PIN-kode for å låse opp skjermen dersom du glemmer mønsteret.

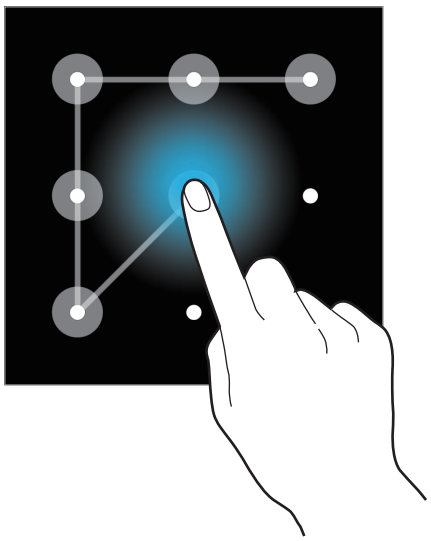

Angi en PIN-kode

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **PIN**.

Angi minst fire sifre, og angi deretter PIN-koden på nytt for å bekrefte den.

Angi et passord

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm** → **Skjermlås** → **Passord**.

Angi minst fire tegn, inkludert tall og symboler, og angi deretter passordet på nytt for å bekrefte det.

Låse opp enheten

Slå på skjermen ved å trykke på strøm- eller Hjem-tasten, og angi opplåsingskoden.

Hvis du glemmer opplåsingskoden, tar du med enheten til et Samsung-servicesenter for å få den tilbakestilt.

Oppgradere enheten

Enheten kan oppgraderes til den nyeste programvaren.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Oppgradere med Samsung Kies

Start Samsung Kies og koble enheten til en datamaskin. Samsung Kies gjenkjenner automatisk enheten og viser eventuelle oppdateringer som er tilgjengelige i et dialogvindu. Klikk på oppdateringstasten i dialogvinduet for å starte oppgraderingen. Gå til hjelp for Samsung Kies for detaljer om hvordan du utfører oppgraderinger.

- Ikke slå av datamaskinen eller koble fra USB-kabelen mens enheten oppgraderes.
- Mens enheten oppgraderes må du ikke koble andre medieenheter til datamaskinen. Dette kan forstyrre oppdateringsprosessen.

Oppgradere trådløst

Enheten kan oppgraderes direkte til den nyeste programvaren trådløst gjennom FOTA-tjenesten.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Mer** → **Om enheten** → **Programvareoppdatering** → **Oppdater nå**.

Kommunikasjon

Telefon

Bruk denne appen til å foreta eller svare på anrop.

Trykk på **Telefon** på appskjermbildet.

Ringe

Foreta et anrop

Bruk én av følgende metoder:

- **Tastatur**: Tast inn nummeret med tastaturet og trykk deretter på .
- **Logger**: Foreta et anrop fra historikken for innkommende og utgående anrop og meldinger.
- **Favoritter**: Foreta et anrop fra listen over favorittkontakter.
- **Kontakter**: Foreta et anrop fra kontaktlisten.

Hurtigtastnumre

Trykk på og hold tilsvarende siffer for hurtigtastnumre.

Nummerforslag

Når du angir nummer på tastaturet vil det automatisk vises forslag. Velg ett av disse for å foreta et anrop.

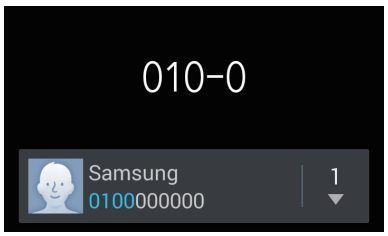

Finne kontakter

Angi et navn, telefonnummer, eller en e-postadresse for å finne en kontakt i kontaktlisten. Ettersom tegnene angis vil forslag til kontakter vises. Velg ett av disse for å ringe til denne kontakten.

Foreta et internasjonalt anrop

Trykk på og hold **0** til +-tegnet vises. Angi landskode, retningsnummer og telefonnummer, og trykk deretter på .

Under en samtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- : Velg et equalizer-alternativ for bruk under en samtale.
- : Deaktiver støyreduksjonsfunksjonen som fjerner bakgrunnsstøy slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- : Juster volumet.
- **Parker**: Sett en samtale på vent. Trykk på **Hent** for å gjenoppta samtalen som er satt på vent.
- **Nytt anrop**: Ring opp et anrop nummer to.
- **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.
- **Høyttaler**: Aktiver høyttalertelefonen. Hold enheten unna ørene dine når du bruker høyttalerfunksjonen.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Hodesett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- **Bytt**: Veksle mellom to samtaler.
- **Slå sammen**: Foreta en flerpartssamtale når du er koblet til to samtaler. Gjenta dette for å legge til flere parter. Denne funksjonen er bare tilgjengelig når flerpartssamtale er aktivert.
- → **Kontakter**: Åpne kontaktlisten.
- → **Notat**: Opprett et notat.
- → **Melding**: Send en melding.
- → **Overfør**: Koble den første samtaleparten til den andre samtaleparten. Dette kobler deg fra samtalen.
- → **Administrer konferansesamtale**: Ha en privat samtale med én samtalepart i løpet av en samtale med flere parter, eller koble én samtalepart fra en samtale med flere parter.

Legge til kontakter

Legg til et telefonnummer i kontaktlisten fra tastaturet ved å angi nummeret og så trykke på **Legg til i Kontakter**.

Sende en melding

Trykk på → **Send melding** for å sende en melding til nummeret som vises på skjermen.

Vise anropslogger

Trykk på **Logger** for å vise historikk for innkommende og utgående anrop.

Du filtrerer en anropslogg ved å trykke på → **Vis** og deretter velge et alternativ.

Tillatte numre

Enheten kan konfigureres til å begrense utgående anrop kun til numre som har spesifiserte prefikser. Disse prefiksene vil bli lagret på SIM- eller USIM-kortet ditt.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Tillatte numre** → **Aktiver FDN**, og angi deretter PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Trykk på **FDN-liste** og legg til numre.

Anropssperring

Enheten kan konfigureres til å hindre at visse anrop kan foretas. Du kan for eksempel deaktivere internasjonale anrop.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Anropssperring**, velg en anropstype, velg et alternativ for anropssperring og angi deretter et passord.

Motta anrop

Besvare et anrop

Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.

Hvis samtale venter er aktivert, kan du foreta eller besvare et nytt anrop. Når det andre anropet kobles til, vil den første samtalen settes på vent.

Avvise et anrop

Når du mottar et anrop, drar du utenfor den store sirkelen.

Du kan dra avvisningsmeldingslinjen oppover for å sende en melding når du avviser et innkommende anrop. Du oppretter en avvisningsmelding ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**.

Avvise anrop automatisk fra uønskede numre

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Anropsavvisning** → **Autoavvisningsmodus** → **Autoavvis numre**, og trykk deretter på **Liste for automatisk avvisning**. Trykk på **Opprett**, angi et nummer, tildel en kategori, og trykk deretter på **Lagre**.

Tapte anrop

Ved et ubesvart anrop vises på statuslinjen. Åpne varselspanelet for å se listen over ubesvarte anrop.

Samtale venter

Samtale venter er en tjeneste som leveres av tjenesteleverandøren. En bruker kan benytte denne tjenesten for å sette den gjeldende samtalen på vent og bytte til et innkommende anrop. Denne tjenesten er ikke tilgjengelig for videosamtaler.

Du kan ta i bruk denne tjenesten ved å trykke på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Samtale venter**.

Viderekobling

Enheten kan konfigureres til å koble innkommende anrop videre til et forhåndsspesifisert nummer.

Trykk på → **Anropsinnstillinger** → **Ekstra innstillinger** → **Viderekobling**, og velg deretter en anropstype og en betingelse. Angi et nummer og trykk på **Aktiver**.

Videoanrop

Foreta et videoanrop

Angi nummeret eller velg en kontakt fra kontaktlisten, og trykk deretter på for å foreta et videoanrop.

Under en videosamtale

Følgende handlinger er tilgjengelig:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkamera.
- **Lyd av**: Slå av mikrofonen slik at den andre parten ikke kan høre deg.
- **Avslutt**: Avslutt den gjeldende samtalen.
- → **Skjul meg**: Skjul bildet ditt for den andre parten.
- → **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- → **Tastatur**: Åpne tastaturet.
- → **Bytt til hodesett**: Bytt til et Bluetooth-hodesett hvis dette er koblet til enheten.
- → **Høyttaler av**: Deaktiver høyttalerfunksjonen.
- → **Animerte humørikoner**: Legg til humørikoner i bildet.
- → **Temavisning**: Legg til dekorative ikoner i bildet.
- → **Aktiver tegnes.visn.**: Endre visningsmodus til tegneserievisning.
- → **Aktiver Dobbelt kamera**: Du kan bruke front- og bakkameraet samtidig, slik at den andre parten kan se både deg og omgivelsene dine.

Videosamtaler med to kameraer er tilgjengelig i opptil 3 minutter. Etter 3 minutter vil enheten slå av bakkameraet for optimal ytelse.

Trykk på og hold den andre partens bilde for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Ta bilde**: Ta et bilde av den andre partens direktebilder.
- **Spill inn video**: Ta opp en video av den andre partens direktebilder.

Det er ulovlig i mange land å ta opp en samtale uten den andre partens tillatelse.

Trykk på og hold bildet ditt for å få tilgang til følgende alternativer:

- **Bytt kamera**: Veksle mellom front- og bakkamera.
- **Utgående bilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.

Bytte bilder

Skyv et bilde fra én part over den andre partens bilde for å bytte bilder.

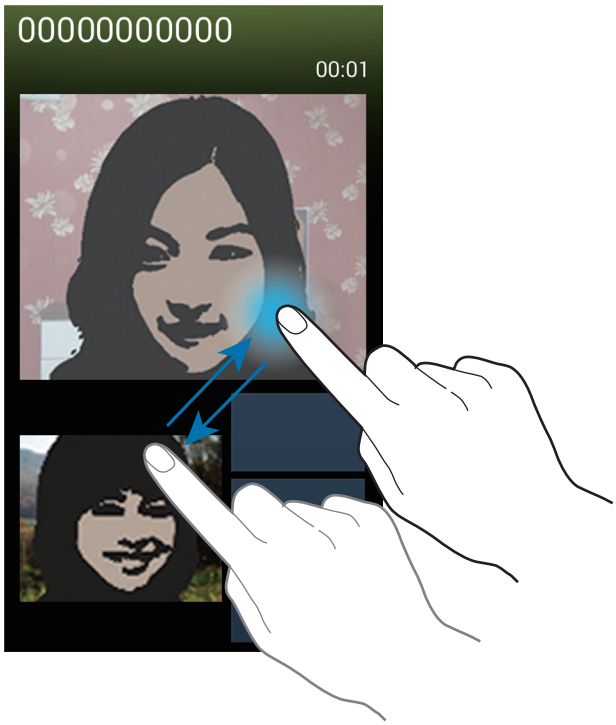

Kontakter

Bruk denne appen til å administrere kontakter, inkludert telefonnumre, e-postadresser og annet.

Trykk på **Kontakter** på appskjermbildet.

Behandle kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Administrere kontakter

Trykk på + og angi kontaktinformasjon.

- : Legg til et bilde.
- / : Legg til eller slett et kontaktfelt.

Redigere en kontakt

Velg kontakten som du vil redigere, og trykk deretter på .

Slette en kontakt

Trykk på → **Slett**.

Konfigurere et hurtigtastnummer

Trykk på → **Innstillinger for hurtigvalg**, velg et hurtigtastnummer, og velg deretter en kontakt for nummeret. Fjern et hurtigtastnummer ved å trykke på og holde det og deretter trykke på **Fjern**.

Søke etter kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Bruk én av følgende søkemetoder:

- Bla opp eller ned i kontaktlisten.
- Bruk indeksen til høyre for kontaktlisten for rask blaing ved å dra fingeren langs den.
- Trykk på søkefeltet øverst på kontaktlisten og angi søkekriteriene.

Når du har valgt en kontakt, kan du utføre én av følgende handlinger:

- : Legg til i favorittkontakter.
- / : Foreta et tale- eller videoanrop.
- : Skriv en melding.
- : Skriv en e-post.

Vise kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Som standard viser enheten alle lagrede kontakter på enheten, SIM- eller USIM-kortet, eller en annen konto.

Trykk på → **Kontakter som skal vises**, og velg deretter en plassering der kontaktene er lagret.

Flytte kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Flytte kontakter til Google

Trykk på → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Google**.

Kontakter som er flyttet til Google-kontakter, vises med i kontaktlisten.

Flytte kontakter til Samsung

Trykk på → **Slå sammen kontoer** → **Slå sammen med Samsung-konto**.

Kontakter som er flyttet til Samsung-kontakter, vises med i kontaktlisten.

Importere og eksportere kontakter

Trykk på **Kontakter**.

Importere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** og velg et importalternativ.

Eksportere kontakter

Trykk på → **Importer/Eksporter** og velg et eksportalternativ.

Dele kontakter

Trykk på → **Del visittkort via**, velg kontakter, trykk på **Utført** og velg deretter en delingsmetode.

Favorittkontakter

Trykk på **Favoritter**.

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Legg til i Favoritter**: Legg til kontakter i favoritter.
- **Fjern fra Favoritter**: Fjern kontakter fra favoritter.
- **Rutenettvisning/Listevisning**: Vis kontakter i et rutenett eller som en liste.

Kontaktgrupper

Trykk på **Grupper**.

Legge til kontakter i en gruppe

Velg en gruppe og trykk deretter på +. Velg kontaktene som du vil legge til, og trykk deretter på **Utført**.

Administrere grupper

Trykk på , og utfør én av følgende handlinger:

- **Opprett**: Opprett en ny gruppe.
- **Søk**: Søk etter kontakter.
- **Endre rekkefølge**: Trykk på og hold ved siden av gruppenavnet, dra det opp eller ned til en ny posisjon, og trykk deretter på **Utført**.
- **Slett grupper**: Velg grupper som er lagt til av brukeren, og trykk deretter på **Slett**. Standardgrupper kan ikke slettes.

Sende en melding eller e-post til medlemmer av en gruppe

Velg en gruppe, trykk på → **Send melding** eller **Send e-post**, velg medlemmer og trykk deretter på **Utført**.

Visittkort

Trykk på **Kontakter**.

Opprett et visittkort og send det til andre personer.

Trykk på **Konfigurer profil**, angi detaljer, slik som telefonnummer, e-postadresse og postadresse, og trykk deretter på **Lagre**. Hvis din personlige informasjon har blitt lagret da du konfigurerte enheten, velger du visittkort under **MEG**, og trykker deretter på for å redigere.

Trykk på → **Del visittkort via**, og velg deretter en delingsmetode.

Meldinger

Bruk denne appen til å sende tekst- (SMS) eller multimediemeldinger (MMS).

Trykk på **Meldinger** på appskjermbildet.

Det kan påløpe ekstrakostnader for sending eller mottak av meldinger når du befinner deg utenfor hjemmenettverket ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Sende meldinger

Trykk på , legg til mottakere, angi en melding, og trykk deretter på .

Bruk følgende metoder for å legge til mottakere:

- Angi et telefonnummer.
- Trykk på , velg kontakter, og trykk deretter på **Utført**.

Bruk følgende metoder for å opprette en multimediamelding:

- Trykk på , og legg ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.
- Trykk på → **Sett inn smiley** for å sette inn uttrykksikoner.
- Trykk på → **Legg til emne** for å angi et emne.

Sende planlagte meldinger

Trykk på → **Tidsplanlegging** mens du skriver en melding. Angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender meldingen på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke meldingen sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Vise innkommende meldinger

Meldingene blir gruppert i meldingstråder etter kontakt.

Velg en kontakt for å vise meldingene fra denne personen.

Lytte til en mobilsvarmelding

Trykk på og hold **1** på tastaturet, og følg deretter instruksjonene fra din tjenesteleverandør.

E-post

Bruk denne appen til å sende eller lese e-poster.

Trykk på **E-post** på appskjermbildet.

Konfigurere e-postkontoer

Konfigurer en e-postkonto når du åpner **E-post** for første gang.

Skriv inn e-postadresse og -passord. Trykk på **Neste** for en privat e-postkonto, slik som Google Mail, eller trykk på **Manuelt oppsett** for en e-postkonto for bedrifter. Deretter følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre konfigurasjonen.

Du oppretter ytterligere en e-postkonto ved å trykke på → **Innst.** → **Legg til konto**.

Sende e-poster

Trykk på e-postkontoen som du vil bruke, og trykk deretter på nederst på skjermen. Angi mottakere, emne, og melding, og trykk deretter på .

Trykk på for å legge til en kontakt fra kontaktlisten.

Trykk på for å legge ved bilder, videoer, kontakter, notater, hendelser, og annet.

Trykk på → for å sette inn bilder, hendelser, kontakter, posisjonsinformasjon og annet i e-posten.

Sende planlagte e-poster

Trykk på → **Planlagt e-post** mens du skriver en e-post. Merk av for **Planlagt e-post**, angi et tidspunkt og en dato, og trykk deretter på **Utført**. Enheten sender e-posten på angitt dato og tidspunkt.

- Hvis enheten er slått av eller ikke koblet til nettverket på det planlagte tidspunktet, eller hvis nettverket er ustabilt, blir ikke e-posten sendt.
- Denne funksjonen er basert på tid og dato som er angitt på enheten. Tid og dato kan være uriktig hvis du beveger deg mellom ulike tidssoner og nettverket ikke oppdaterer denne informasjonen.

Lese e-poster

Velg en e-postkonto som du vil bruke, og nye e-poster blir lastet ned. Du kan også hente nye e-poster manuelt ved å trykke på .

Trykk på en e-post for å lese den.

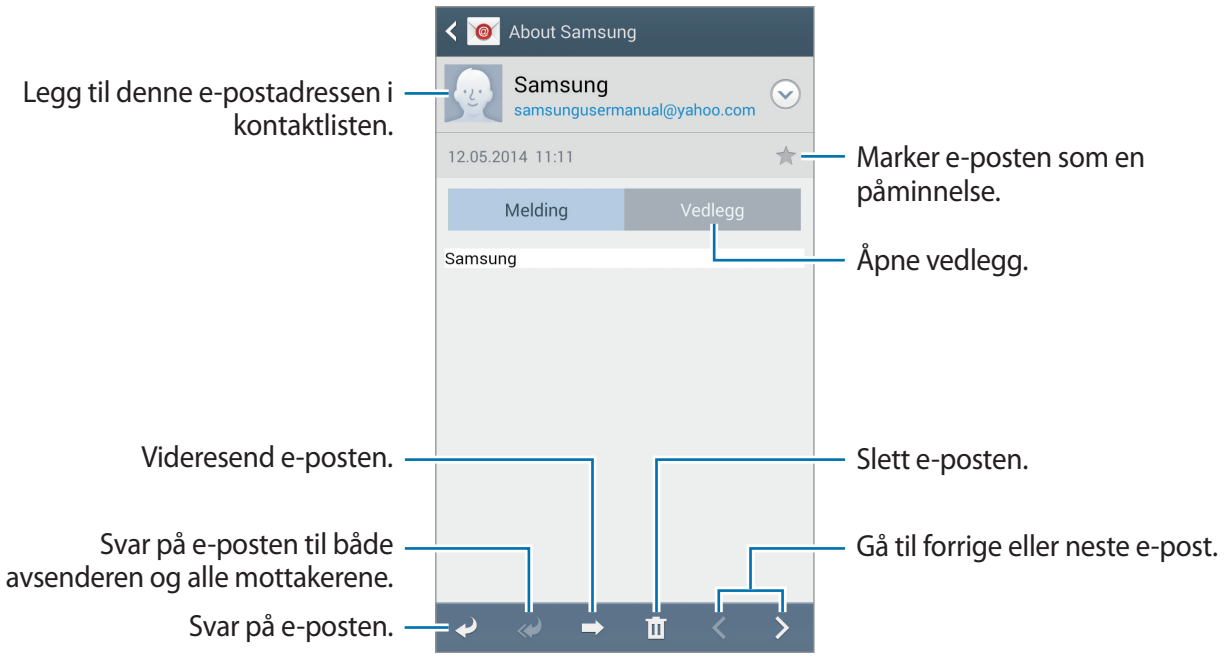

Trykk på vedleggsfanen for å åpne vedlegg, og trykk deretter på **Lagre** for å lagre det.

Google Mail

Bruk denne appen for å få rask tilgang til Google Mail-tjenesten.

Trykk på **Google Mail** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Denne appen kan hete noe annet, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Sende e-poster

Trykk på i en e-postmappe, angi mottakere, et emne, og en melding, og trykk deretter på .

Trykk på → **Legg ved fil** for å legge ved multimediafiler.

Trykk på → **Legg til kopi/blindkopi** for å legge til flere mottakere.

Trykk på → **Lagre utkast** for å lagre e-posten og sende den senere.

Trykk på → **Forkast** for å begynne på nytt.

Trykk på → **Innstillinger** for å endre innstillinger for Google Mail.

Trykk på → **Send tilbakemelding** for å gi din tilbakemelding til bruk i apputvikling.

Trykk på → **Hjelp** for å få tilgang til hjelpeinformasjonen for Google Mail.

Lese e-poster

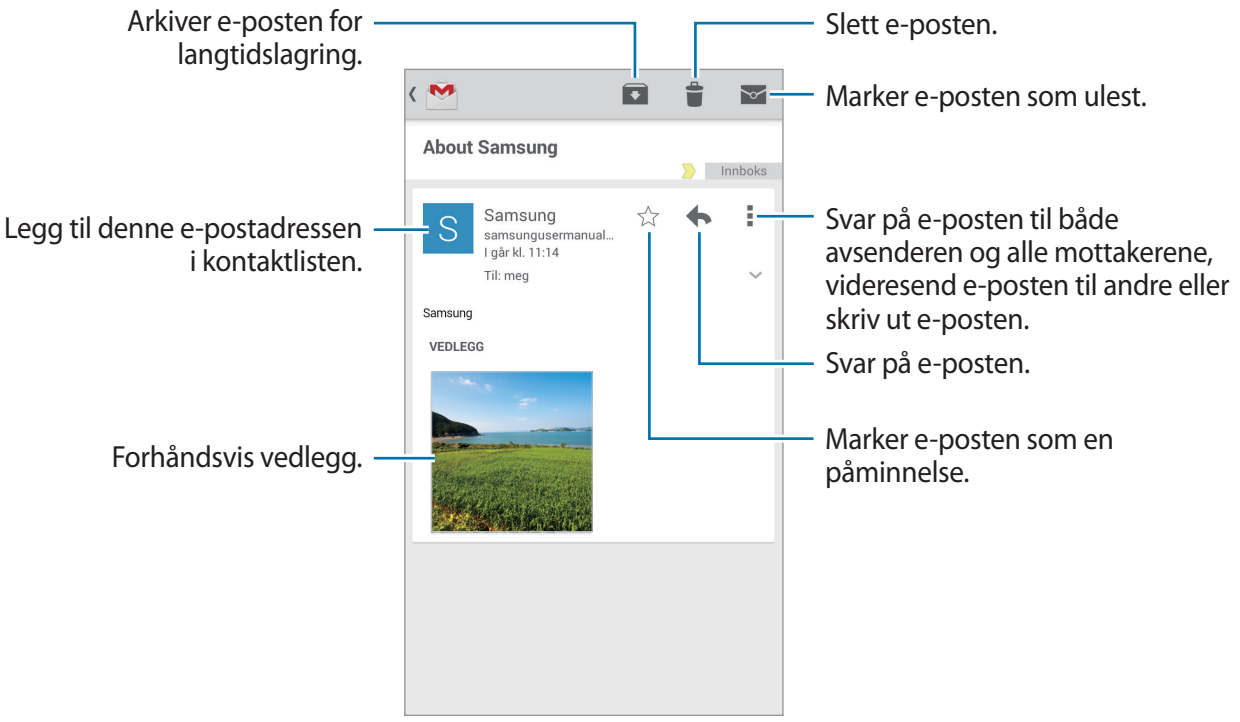

Etiketter

Google Mail bruker etiketter i stedet for mapper. Når Google Mail blir startet, vises e-postene som har etiketten Innboks.

Trykk på → **Last inn på nytt** for å hente nye e-poster manuelt.

Trykk på for å vise e-postene som er merket med andre etiketter.

Legg en etikett til en e-post ved å velge e-posten, trykke på → **Endre etiketter**, og deretter velge etiketten som skal tildeles.

Hangouts

Bruk denne appen til å chatte med andre.

Trykk på **Hangouts** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en venn fra vennelisten eller skriv inn et søkeord som du vil søke etter, og velg en venn fra resultatene for å begynne å chatte.

Google+

Bruk denne appen til å holde kontakten med venner via Googles sosiale nettverkstjeneste.

Trykk på **Google+** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Trykk på **Alle** for å endre kategorien, og bla deretter opp eller ned for å vise innlegg fra kretsene dine.

Bilder

Bruk denne appen til å vise og dele bilder eller videoer via Googles sosiale nettverkstjenester.

Trykk på **Bilder** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg én av følgende kategorier:

- **ALLE**: Vis alle bildene eller videoene som er tatt med eller lastet ned til enheten.
- **HØYDEPUNKTER**: Vis bilder eller videoer gruppert etter dato eller album. Trykk på › for å vise resten av bildene eller videoene i gruppen.

Velg deretter et bilde eller en video.

Mens du viser bildet eller videoen, kan du bruke ett av følgende ikoner:

- : Endre bildet.
- : Del bildet eller videoen med andre.
- : Slett bildet eller videoen.

ChatON

Bruk denne appen til å kommunisere med andre enheter. Du må logge på Samsung-kontoen din eller verifisere telefonnummeret ditt for å bruke denne appen.

Trykk på **ChatON** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Opprett en venneliste ved å oppgi telefonnumre eller e-postadresser til Samsung-kontoer, eller ved å velge venner fra forslagslisten. Du kan eventuelt trykke på → **Kontaktsynkron.** → **Kontaktsynkron.** hvis du vil synkronisere kontakter fra enheten manuelt.

Trykk på → **Start samtale** og velg en venn for å starte chatten.

Web og nettverk

Internett

Bruk denne appen til å surfe på Internett.

Trykk på **Internett** på appskjermbildet.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, skriv inn webadressen, og trykk deretter på **Gå til**.

Trykk på for å dele, lagre eller skrive ut den gjeldende websiden mens du ser på den.

Bytt søkemotor ved å trykke på → **Innst.** → **Avansert** → **Velg søkemotor**.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Nytt vindu**.

Gå til en annen webside ved å trykke på , og bla til høyre eller venstre for å velge den.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på , si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bokmerker

Du legger til et bokmerke for den gjeldende websiden ved å trykke på → **Legg til bokmerke**.

Åpne en bokmerket webside ved å trykke på , og deretter velge én.

Historikk

Trykk på → **Logg** for å åpne en webside fra listen over nylig besøkte websider. Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Koblinger

Trykk på og hold en kobling på nettsiden for å åpne den i en ny fane, eller lagre eller kopiere den.

Du kan se lagrede koblinger ved bruke **Nedlastinger**. (s. 117)

Dele websider

Du kan dele en websideadresse med andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan dele en bit av en webside ved å trykke på og holde ønsket tekst og deretter trykke på **Del via**.

Chrome

Bruk denne appen til å søke etter informasjon og se på websider.

Trykk på **Chrome** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Vise websider

Trykk på adressefeltet, og angi deretter en webadresse eller et søkeord.

Åpne en ny fane

Trykk på → **Ny fane**.

Gå til en annen webside ved å trykke på → en webside.

Søke på Internett med stemmen

Trykk på adressefeltet, trykk på ✕ → 🎤, si et søkeord, og velg deretter ett av søkeordene som vises.

Synkronisere med andre enheter

Synkroniser åpne faner og bokmerker som du vil bruke med Chrome på en annen enhet når du er logget på med samme Google-konto.

Hvis du vil vise åpne faner på andre enheter, trykker du på ☰ → **Andre enheter**. Velg en webside som du vil åpne.

Vis bokmerker ved å trykke på ★.

Bluetooth

Bluetooth oppretter en direkte trådløs kobling mellom to enheter over korte avstander. Bruk Bluetooth for å utveksle data- eller mediefiler med andre enheter.

- Samsung er ikke ansvarlig for tap, sperring eller misbruk av data som er sendt eller mottatt via Bluetooth-funksjonen.
- Forsikre deg om at du alltid deler og mottar data fra enheter som du stoler på og som er ordentlig sikret. Hvis det er hindringer mellom enhetene, kan rekkevidden reduseres.
- Enkelte enheter kan være inkompatible med din enhet, særlig enheter som ikke er testet og godkjente av Bluetooth SIG.
- Ikke bruk Bluetooth-funksjonen til ulovlige formål (som for eksempel piratkopiering av filer eller ulovlig tapping av kommunikasjon for kommersielle formål).

  Samsung kan ikke holdes ansvarlig for konsekvensene ved ulovlig bruk av Bluetooth-funksjonen.

Du aktiverer Bluetooth ved å gå til appskjermbildet, trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth**, og deretter skyve **Bluetooth**-bryteren til høyre.

Koble sammen med andre Bluetooth-enheter

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Bluetooth** → **Søk**, og en liste over oppdagede enheter vises. Velg enheten som du ønsker å koble sammen med, og aksepter deretter den automatisk genererte koden på begge enhetene for å bekrefte tilkoblingen.

Sende og motta data

Mange apper støtter dataoverføring via Bluetooth. Et eksempel er **Galleri**. Åpne **Galleri**, velg et bilde, trykk på → **Bluetooth** og velg deretter én av Bluetooth-enhetene. Deretter må godkjenningsforespørselen fra Bluetooth aksepteres på den andre enheten for å kunne motta bildet. Den overførte filen lagres i **Download**-mappen. Hvis du mottar en kontakt vil den automatisk legges til i kontaktlisten.

Screen Mirroring

Bruk denne funksjonen til å koble enheten til en stor skjerm via en AllShare Cast-dongle eller HomeSync, og deretter dele innholdet ditt med andre. Du kan også bruke denne funksjonen med andre enheter som støtter Wi-Fi Miracast-funksjonen.

- Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Miracast-aktiverte enheter som ikke støtter High-bandwidth Digital Content Protection (HDCP) er kanskje ikke kompatible med denne funksjonen.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.
- For å spare strøm bør denne funksjonen kobles fra når den ikke er i bruk.
- Hvis du spesifiserer en Wi-Fi-frekvens, kan det hende at AllShare Cast-donglen eller HomeSync ikke blir oppdaget eller koblet til.
- Hvis du ser på videoer eller spiller spill på en TV-skjerm, bør du velge riktig TV-modus for best mulig opplevelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **Screen Mirroring**. Velg en enhet, åpne eller spill av en fil, og kontroller deretter skjermen med tastene på enheten din. Du kan koble til en enhet med en PIN-kode ved å trykke på og holde enhetsnavnet og deretter oppgi PIN-koden.

Samsung Link

Bruk denne appen til å spille av innhold som er lagret på eksternt plasserte enheter eller på lagringstjenester på Internett. Du kan spille av og sende multimediafiler på enheten, på eller til en annen enhet eller en nettlagringstjeneste.

For å bruke denne appen må du logge på Samsung-kontoen din, og registrere to eller flere enheter. Tilgjengelige registreringsmåter kan variere, avhengig av enhetstype.

Trykk på **Samsung Link** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du åpner denne appen, vises alt innhold fra de registrerte enhetene og lagringstjenestene. Du kan bla gjennom og spille av det. Begynn å dele filer ved å bla mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori, og velg deretter en fil.

Overføre filer

Du kan sende filer til andre enheter eller laste dem opp til nettlagringstjenesten.

Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på , velg filer og så på .

Dele filer

Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på , velg filer, trykk på og velg deretter en delingsmetode.

Spille av filer på en ekstern enhet

Trykk på for å velge en enhet eller nettlagringstjeneste, og bla deretter mot venstre eller høyre for å velge en mediekategori. Trykk deretter på , velg filer, trykk på og velg deretter en enhet.

- Støttede filformater kan variere, avhengig av tilkoblede enheter som en mediespiller.
- Noen filer kan bufres under avspilling, avhengig av nettverkstilkoblingen.

Administrere innhold på en nettlagringstjeneste

Velg en nettlagringstjeneste, deretter kan du vise og administrere filene dine.

Hvis du vil overføre filer mellom enheten og en nettlagringstjeneste, trykker du på , velger filer og trykker deretter på .

Du kan registrere nettlagringstjenesten på enheten ved å trykke på → **Legg til lager**, og deretter velge en nettlagringstjeneste.

Group Play

Bruk denne appen til å vise innhold på flere enheter ved å dele enhetens skjermbilde. Opprett eller bli med i en Group Play-økt, og del deretter bilder eller dokumenter eller lytt til musikk. Du kan også spille online-spill.

Trykk på **Group Play** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Når du bruker denne appen, får du ikke tilgang til Internett via Wi-Fi-nettverket.

Group Play
Velkommen.
Opplev en rekke Group Play-apper og spill dem med venner. Du kan bruke appene med vennene dine hvor som helst.
Delta i gruppe
Opprett gruppe
Angi gruppepassord
Bli med i en Group Play-økt.
Opprett en Group Play-økt.
Angi om det skal kreves et gruppepassord.

Opprette en gruppe for Group Play

Når du oppretter en Group Play-økt, kan andre enheter bli med i økten og se enhetens skjermbilde.

Hvis du bruker et passord på en Group Play-økt, må andre enheter angi passordet for å delta i økten. Merk av for **Angi gruppepassord** for å bruke et passord.

Trykk på **Opprett gruppe**, angi et passord og bruk følgende funksjoner:

- **Del musikk**: Koble sammen to eller flere enheter og bruk dem til å oppnå en surroundlydeffekt når du deler musikk.
- **Del bilder**: Velg bilder som du vil dele.
- **Del dokumenter**: Velg dokumenter som du vil dele.
- **Spill spill og mer**: Spill online-spill sammen med venner.

Bli med i Group Play

Bli med i en Group Play-økt opprettet på en annen enhet.

- Trykk på **Delta i gruppe**, velg en Group Play-økt som du vil bli med i, og angi eventuelt passordet for gruppen. Når du velger en mediekategori, vil innholdet som deles for øyeblikket, vises på enheten.
- Aktiver NFC-funksjonen, og berør baksiden av enheten med baksiden av en annen enhet i en åpen økt. (s. 77)

Bruke tilleggsfunksjoner i en Group Play-økt

Bruk følgende funksjoner når du deler innhold med andre enheter:

- : Endre høyttalerinnstillingene for hver tilkoblede enhet.
- → : Juster volumet.
- → : Still inn enheten til å bruke alle tilkoblede enheter som stereohøyttalere.

- : Skriv et notat eller tegn på skjermen. Alle deltakere kan se det som du lager.
- : Vis alle delte bilder i et mosaikkoppsett. Denne funksjonen er tilgjengelig når du velger flere enn to bilder.
- / : Velg flere bilder eller dokumenter.
- : Vis deltakerne i gruppen.

NFC

Enheten gjør det mulig å lese NFC-tagger (Near Field Communication) som inneholder informasjon om produkter. Du kan også bruke denne funksjonen til å foreta betalinger og kjøpe billetter for transport eller arrangementer etter nedlasting av de nødvendige appene.

Bakdekselet har en innebygd NFC-antenne. Håndter batteriet forsiktig for å unngå å skade NFC-antennen.

Hvis skjermen er låst, vil ikke enheten lese NFC-tagger eller motta data.

Du aktiverer NFC-funksjonen ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **NFC**-bryteren til høyre.

Lese informasjon fra en NFC-tagg

Plasser NFC-antenneområdet på baksiden av enheten din i nærheten av en NFC-tagg. Informasjon fra taggen vil vises.

Foreta kjøp med NFC-funksjonen

Før du kan bruke NFC-funksjonen til å foreta betalinger, må du registrere deg for den mobile betalingstjenesten. Kontakt tjenesteleverandøren din hvis du vil registrere deg eller få flere detaljer om tjenesten.

La NFC-antenneområdet på baksiden av enheten berøre NFC-kortleseren.

Overføre data via Android Beam

Bruk Android Beam-funksjonen for å overføre data, som for eksempel websider og kontakter, til NFC-aktiverte enheter.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **NFC**. Skyv **Android Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

S Beam

Bruk denne funksjonen til å overføre data som videoer, bilder og dokumenter.

Ikke overfør opphavsrettbeskyttede data via S Beam. Du bryter lovene om opphavsrett hvis du gjør dette. Samsung har ikke erstatningsansvar i forbindelse med ulovlig bruk av opphavsrettbeskyttede data.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Tilkoblinger** → **S Beam**. Skyv **S Beam**-bryteren til høyre.

Velg et element, finn plasseringen av NFC-antennen på den andre enheten, berør den andre enhetens antenne med antennen på enheten din, og trykk deretter på skjermen på enheten din.

Hvis andre enheter forsøker å overføre data samtidig, kan filoverføringen mislykkes.

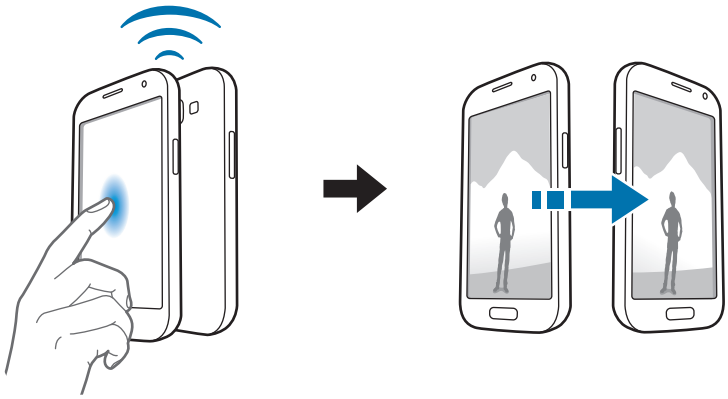

Media

Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk.

Trykk på **Musikk** på appskjermbildet.

Spille av musikk

Velg en musikkategori, og velg deretter en sang som du vil spille av.

Søk etter andre enheter for å spille av filen.
Samsung
Over the horizon
Samsung
Juster volumet.
SAMSUNG
Angi filen som favorittsangen din.
Slå på tilfeldig avspilling.
Endre gjentakelsesmodus.
00:20
02:35
Skjul musikkavspillerskjermbildet.
Åpne spillelisten.
Start sangen som spilles av på nytt eller hopp til forrige sang. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.
Gå til neste sang. Trykk på og hold for å spole raskt forover.
Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Lytt til sanger med samme volumnivå ved å trykke på → **Innstillinger** → **Smartvolum**.

Når **Smartvolum** er aktivert, kan volumet ende opp høyere enn enhetens volumnivå. Vær forsiktig så du ikke utsetter deg selv for lenge for høye lyder for å unngå hørselsskader.

Det er ikke sikkert at **Smartvolum** er aktivert for alle filene.

Angi at en sang skal brukes som ringe- eller alarmtone

Hvis du vil at en sang som spilles av for øyeblikket, skal brukes som ringe- eller alarmtone, trykker du på → **Bruk som** og velger et alternativ.

Lytte til en sang sammen med andre

Du kan dele sangen som spilles akkurat nå, med andre, ved å trykke på → **Spill av via Group Play**.

Opprette spillelister

Opprett et eget utvalg av sanger.

Trykk på **Spillelister**, og trykk deretter på → **Opprett spilleliste**. Angi en tittel og trykk på **OK**. Trykk på **Legg til musikk**, velg ønskede sanger, og trykk deretter på **Utført**.

Du kan legge til sangen som spilles av for øyeblikket i en spilleliste, ved å trykke på → **Legg til i spilleliste**.

Spille av musikk etter stemning

Spill av musikk som er gruppert etter stemning. Spillelisten opprettes automatisk av enheten. Når du skal bruke denne funksjonen, angir du at musikk-firkantmenyen skal vises øverst på musikkbiblioteket ved å trykke på → **Innstillinger** → **Musikkmeny** → **Musikk-firkant** → **Utført**. Når en ny sang er lagt til, trykker du på **Musikk-firkant** → → **Biblioteksoppdatering**.

Trykk på **Musikk-firkant** og velg et stemningselement. Du kan velge flere celler ved å dra fingeren din.

Kamera

Bruk denne appen til å ta bilder eller ta opp videoer.

Bruk **Galleri** for å vise bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera. (s. 87)

Trykk på **Kamera** på appskjermbildet. Du kan også dra fra låseskjermen til hvor som helst på skjermen.

- Kameraet slås automatisk av når det ikke er i bruk.
- Kontroller at objektivet er rent. Hvis ikke kan det hende at enheten ikke fungerer som den skal i enkelte modi som krever høy oppløsning.

Etiske regler for bruk av kamera

- Ikke ta bilder eller videoer av andre mennesker uten deres tillatelse.
- Ikke ta bilder eller videoer der dette er forbudt ved lov.
- Ikke ta bilder eller videoer på steder der du kan krenke andre menneskers privatliv.

Ta bilder

Ta et bilde

Trykk på bildet på forhåndsvisningsskjermbildet der hvor kameraet skal fokusere. Når motivet er i fokus, vil fokusrammen lyse grønt. Trykk på for å ta bildet. Trykk på og hold for å ta en bildeserie.

Veksle mellom front- og bakkamera.
Endre fotolysinnstillingen.
Bytt bildemodus.
Velg blant ulike effekter som er tilgjengelige.
Endre kamerainnstillingene.
Viser hvilken lagringstype som brukes.
Veksle mellom fotograferings- og opptaksmodus.
Åpne bildeviseren for å se på bilder.

Scenemodus

Forhåndsdefinerte innstillinger gjør at det blir enklere å ta bilder.

Trykk på ⚙ → **Scenemodus**.

- **Portrett**: Bruk denne innstillingen for å ta bilde av et menneskemotiv.
- **Landskap**: Bruk dette for å ta bilder av blå himmel og landskap med rikere farger.
- **Sport**: Bruk denne innstillingen for motiver i rask bevegelse.
- **Fest/innendørs**: Bruk denne innstillingen for godt opplyste innendørsscener.
- **Strand/snø**: Bruk denne innstillingen for godt opplyste utendørsscener.
- **Solnedgang**: Bruk denne innstillingen for å få flottere farger og skarpere kontraster.
- **Soloppgang**: Bruk denne innstillingen for å få veldig subtile farger.
- **Høstfarge**: Bruk denne innstillingen ved bakgrunnsscener med rødforskyvning.
- **Tekst**: Bruk denne innstillingen for bøker eller plakater.
- **Stearinlys**: Bruk denne innstillingen for bilder med klart lys mot mørk bakgrunn.
- **Fyrverkeri**: Bruk denne innstillingen for bilder med sterk kontrast.
- **Bakgr.lys**: Bruk denne innstillingen for objekter med sterkt bakgrunnslys.
- **Natt**: Bruk denne innstillingen for bilder som tas under mørke forhold.

Bildemodus

Flere fotoeffekter er tilgjengelig.

Trykk på ⚙ → **Bildemodus**.

- **Enkeltbilde**: Ta ett enkelt bilde.
- **Beste bilde**: Ta en bildeserie, og lagre kun det beste bildet.
- **Beste ansikt**: Bruk dette til å ta flere gruppebilder samtidig og kombinere dem for å skape det best mulige bildet.

  Trykk på for å ta flere bilder. For å få det best mulige bildet holder du kameraet rolig og står stille mens du tar bildene. Når **Galleri** åpnes, trykker du på den gule rammen på hvert ansikt, og velger den beste individuelle poseringen for personen. Når du har valgt én posering for hver person, trykker du på **Lagre** for å slå sammen bildene til ett enkelt bilde og lagre det.

- **Lyd og bilde**: Velg dette for å ta et bilde med lyd. Trykk på for å ta et bilde. Enheten spiller inn et par sekunder med lyd etter at bildet tas.

Når du tar bilder i denne modusen vil det tas opp en lyd fra den interne mikrofonen.

- **Ansiktsgjenkjenning**: Angi at enheten skal gjenkjenne personers ansikter og hjelpe deg med å ta bilder av dem.
- **Panorama**: Ta et bilde som består av mange bilder som er satt sammen.
- **Del bilde**: Send et bilde direkte til en annen enhet via Wi-Fi Direct.
- **HDR**: Bruk dette til å ta et bilde med forbedret kontrastforhold. Originalen og en forbedret kopi blir lagret.
- **Vennebildedeling**: Angi at enheten skal gjenkjenne ansiktet til en person som du har merket på et bilde, og sende bildet til den personen. Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.
- **Skjønnhet**: Ta et bilde med lysere ansikter for finere bilder.
- **Smilebilde**: Ta et bilde når personen smiler.
- **Svakt lys**: Ta en bildeserie og kombiner dem til ett bilde for å forbedre bildekvaliteten.

Panoramabilder

Et panoramabilde er et bredt landskapsbilde som består av flere bilder.

Trykk på → **Bildemodus** → **Panorama**.

Trykk på , og beveg kameraet i én retning. Når to panoramaguiderammer er på linje, vil kameraet automatisk ta et nytt bilde i panoramasekvensen. Du slutter å ta bilder ved å trykke på én gang til.

Hvis søkeren er utenfor den riktige retningen, slutter enheten å ta bilder.

Ta opp videoer

Ta opp en video

Skyv stillvideobryteren til videoikonet, og trykk deretter på for å ta opp en video. Sett innspillingen på pause ved å trykke på . Stans innspillingen ved å trykke på .

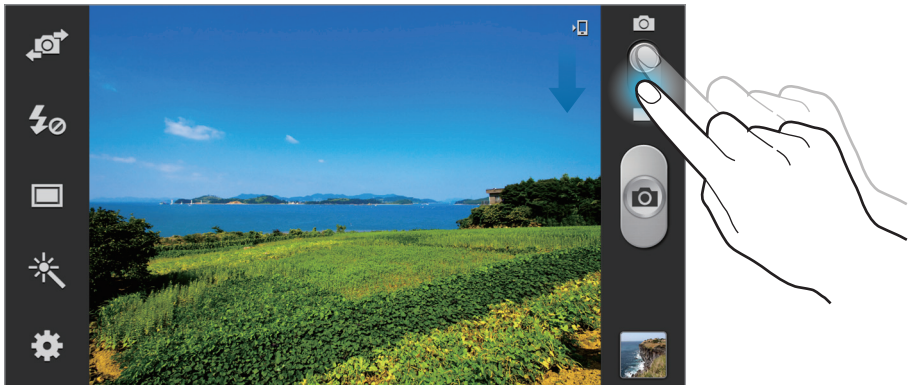

Du kan bruke følgende handlinger når du spiller inn:

- Endre fokus ved å trykke der hvor du ønsker å fokusere. Fokuser på midten av skjermen ved å trykke på .
- For å ta et bilde fra videoen mens du spiller inn, trykker du på .

Opptaksmodus

Trykk på for å endre opptaksmodus.

- **Normal**: Bruk denne modusen for normal kvalitet.
- **MMS-grense**: Bruk denne modusen til å redusere kvaliteten for å sende i en melding.
- **Sakte film**: Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i sakte film.
- **Rask bevegelse**: Bruk denne modusen for å ta opp en video av et motiv i bevegelse. Enheten vil spille av videoen i rask film.

Zoome ut og inn

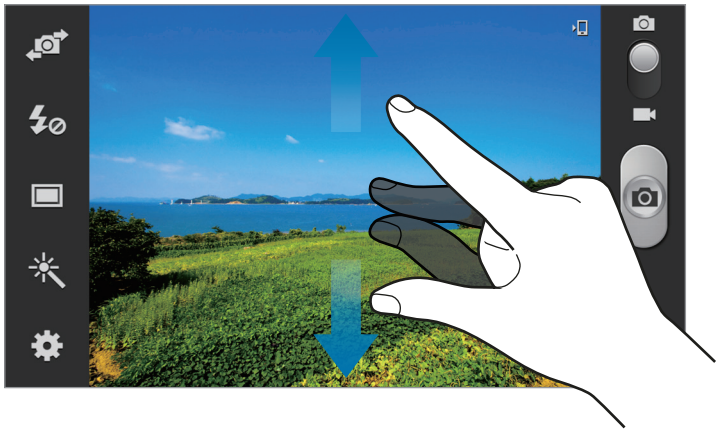

Bruk én av følgende metoder:

- Trykk på volumtasten for å zoome inn eller ut.
- Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å zoome inn, og klyp dem sammen for å zoome ut.

Inn-/ut-zoomeeffekten er tilgjengelig ved bruk av zoomfunksjonen under videoopptak.

Konfigurere kamerainnstillinger

Trykk på for å konfigurere kamerainnstillinger. Ikke alle de følgende alternativene er tilgjengelige i både fotograferings- og opptaksmodus. Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av valgt modus.

- **Rediger snarveier**: Reorganiser snarveier til alternativer som du ofte bruker.
- **Bruk volumtasten som**: Angi at enheten skal bruke volumtasten til å styre lukker- eller zoomfunksjonen.
- **Bildeserie**: Ta en bildeserie av motiver i bevegelse.
- **GPS-tagg**: Legg ved en GPS-posisjonstagg på bildet.

- For å forbedre GPS-signalene bør du unngå å fotografere på steder der signalet kan bli forstyrret, som for eksempel mellom bygninger eller i lavtliggende områder, eller ved dårlig vær.
- Posisjonen din kan vises på bildene dine når du laster dem opp på Internett. Hvis du vil unngå dette, deaktiverer du innstillingen for GPS-tagg.

- **Selvportrett**: Ta et bilde av deg selv.
- **Selvopptak**: Ta opp en video av deg selv.
- **Fotolys**: Aktiver eller deaktiver fotolyset.
- **Bildemodus**: Endre bildemodus.
- **Opptaksmodus**: Endre opptaksmodus.
- **Effekter**: Velg blant ulike fotoeffekter som er tilgjengelige.
- **Scenemodus**: Endre scenemodus.
- **Ekspon.verdi**: Dette avgjør hvor mye lys kamerasensoren mottar. Bruk høyere eksponering i situasjoner med svakt lys.
- **Fokusmodus**: Velg en fokusmodus. **Autofokus** kontrolleres av kameraet. **Makro** for objekter som er veldig nært.
- **Selvutløser**: Bruk denne funksjonen for tidsforsinkede bilder.
- **Oppløsning**: Velg en oppløsning. Bruk høyere oppløsning for bedre kvalitet. Merk at dette tar opp mer minneplass.
- **Hvitbalanse**: Velg riktig hvitbalanse for å gi bildene livaktige farger. Innstillingene er designet for spesifikke lyssituasjoner. Disse innstillingene ligner på varmeområdet for hvitbalanseeksponering i profesjonelle kameraer.
- **ISO**: Velg en ISO-verdi. Dette styrer kameraets lysfølsomhet. Det måles i filmkameraekvivalenter. Lave verdier er for gjenstander som står i ro eller er godt opplyste. Høyere verdier er for gjenstander i bevegelse eller som er dårlig opplyste.
- **Lysmåler**: Velg en målemetode. Dette bestemmer hvordan lysverdiene beregnes. **Sentrert** måler bakgrunnsbelysningen i scenens sentrum. **Punkt** måler lysverdien på ett bestemt sted. **Matrise** utjevner hele scenen.
- **Autokontrast**: Angi at kameraet skal bruke automatisk kontrast. Automatisk kontrast definerer kontrastnivåene uten manuell inndata.
- **Hjelpelinjer**: Vis hjelpelinjene til kamerasøkeren for å hjelpe til med komposisjonen ved fotografering av motiver.
- **Del bilde automatisk**: Angi dette alternativet for automatisk å aktivere Wi-Fi Direct og bytte til bildedelingsmodus når du holder baksiden av enheten mot en annen NFC-aktivert enhet og deretter trykker på skjermen på enheten din.
- **Bildestabilisering**: Aktiver eller deaktiver bildestabilisering. Denne funksjonen hjelper til med å fokusere når kameraet er i bevegelse.

- **Kontekstuelt filnavn**: Angi at kameraet skal vise kontekstuelle tagger.
- **Talekontroll**: Aktiver eller deaktiver talekontrollen for å ta bilder.
- **Lagre som speilvendt**: Speilvend bildet for å opprette et speilbilde av originalscenen.
- **Bildekvalitet**: Høyere bildekvalitet krever større lagringsplass.
- **Videokvalitet**: Angi kvalitetsnivået for videoer.
- **Lagring**: Velg minneplassering for lagring.
- **Nullstill**: Nullstill kamerainnstillingene.

Snarveier

Reorganiser snarveier for enkel tilgang til kameraets ulike alternativer.

Trykk på → **Rediger snarveier**.

Trykk på og hold et alternativ og dra det til et spor på venstre side av skjermen. Andre ikoner kan flyttes innenfor listen ved å trykke på og holde og så dra dem.

Galleri

Bruk denne appen til å se på bilder og videoer.

Trykk på **Galleri** på appskjermbildet.

Vise bilder

Når du starter **Galleri**, vises tilgjengelige mapper. Når en annen app, som for eksempel **E-post**, lagrer et bilde, opprettes **Download**-mappen automatisk, og bildet legges til i denne mappen. På samme måte vil et bilde som du tar av skjermen, automatisk opprette **Screenshots**-mappen. Velg en mappe for å åpne den.

Bildene i en mappe vises etter opprettelsesdato. Velg et bilde for å vise det i fullskjermmodus.

Bla til venstre eller høyre for å vise neste eller forrige bilde.

Zoome ut og inn

Bruk én av følgende metoder for å zoome i et bilde:

- Trykk raskt to ganger hvor som helst på bildet for å zoome inn.
- Spre to fingre fra hverandre for å zoome inn. Klyp dem sammen for å zoome ut og trykk raskt to ganger for å gå tilbake.

Vise bilder ved hjelp av bevegelsesfunksjonen

Bruk bevegelsesfunksjonen for å utføre en funksjon med en spesiell bevegelse.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Bevegelse**, skyver **Bevegelse**-bryteren til høyre, og slår deretter på bryteren for hver funksjon.

Hvis du vil slutte å bruke en bevegelsesfunksjon, slår du av bryteren for funksjonen.

Du angir følsomheten for hver bevegelsesfunksjon ved å trykke på **Avanserte innstillinger** og deretter bruke den justerbare glidebryteren.

Spille av videoer

Videofiler vises med -ikonet i forhåndsvisningen. Velg en video for å se på den, og trykk på .

Beskjære segmenter i en video

Velg en video, og trykk deretter på . Flytt startbraketten til ønsket startpunkt, flytt endebraketten til ønsket sluttpunkt, og lagre deretter videoen.

Redigere bilder

Når du viser et bilde, kan du trykke på , og bruke følgende funksjoner:

- **Favoritt**: Legg til bildet i favoritter.
- **Bildefremvisning**: Start en bildefremvisning med bildene i den gjeldende mappen.
- **Bilderamme**: Bruk denne funksjonen til å legge til en ramme og en merknad på et bilde. Det redigerte bildet blir lagret i **Photo frame**-mappen.
- **Bildemerknad**: Bruk dette alternativet for å skrive en merknad på baksiden av bildet. Trykk på for å redigere merknaden.
- **Kopier til utklippstavle**: Kopier til utklippstavlen.

- **Skriv ut**: Skriv ut bildet ved å koble enheten til en skriver. Enkelte skrivere er kanskje ikke kompatible med enheten.
- **Endre navn**: Gi filen et nytt navn.
- **Vennebildedeling**: Send bildet til en person som har ansiktet sitt merket i bildet.
- **Roter mot klokken**: Roter mot venstre.
- **Roter med klokken**: Roter mot høyre.
- **Beskjær**: Endre størrelsen på den blå rammen for å beskjære bildet og lagre det som er innenfor.
- **Bruk som**: Angi at bildet skal brukes som bakgrunns- eller et kontaktbilde.
- **Detaljer**: Vis bildedetaljer.
- **Innstillinger**: Endre Galleri-innstillingene.

Bilderedigering

Mens du viser et bilde, kan du trykke på → **Bilderedigering** eller **Paper Artist**.

Favorittbilder

Mens du viser et bilde, kan du trykke på → **Favoritt** for å legge til bildet på favorittlisten.

Slette bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på .
- Når du viser et bilde, kan du trykke på .

Dele bilder

Bruk én av følgende metoder:

- I en mappe trykker du på → **Velg element**, velger bilder, og trykker deretter på for å sende dem til andre.
- Når du viser et bilde, kan du trykke på for å sende det til andre eller dele det via sosiale nettverkstjenester.

Angi som bakgrunnsbilde

Når viser på et bilde kan du trykke på → **Bruk som** for å bruke bildet som bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt.

Ansiktsmerking

Trykk på → **Innstillinger** og merk av for **Ansiktsmerking**. En gul ramme vises rundt det gjenkjente ansiktet i et bilde. Trykk på ansiktet, trykk på **Legg til navn**, og velg eller legg deretter til en kontakt.

Når ansiktsmerket vises på et bilde, kan du trykke på ansiktsmerket og bruke tilgjengelige alternativer, slik som å foreta anrop eller sende meldinger.

Ansiktsgjenkjenning kan mislykkes, avhengig av ansiktsvinkel, ansiktsstørrelse, hudfarge, ansiktsuttrykk, lysforhold, eller smykker og lignende som personen har på seg.

Bruke vennetagg

Trykk på → **Innstillinger** → **Vennetagg**, og skyv deretter **Vennetagg**-bryteren til høyre for å vise en kontekstuell tagg (vær, posisjon, dato og personens navn) når du åpner et bilde.

Organisere med mapper

Opprett en mappe for å organisere bilder eller videoer som er lagret på enheten. Du kan kopiere eller flytte filer fra én mappe til en annen.

Trykk på for å opprette en ny mappe. Angi et navn for mappen, trykk på **OK** og merk deretter av for bilder eller videoer. Trykk på og hold et valgt bilde eller en valgt video, dra bildet eller videoen til den nye mappen, og trykk deretter på **Utført**. Trykk på **Kopier** hvis du vil kopiere bildet eller videoen, eller trykk på **Flytt** for å flytte bildet eller videoen.

Paper Artist

Bruk denne appen til å få bilder til å se ut som illustrasjoner med morsomme effekter eller rammer.

Trykk på **Paper Artist** på appskjermbildet.

Du kan bruke kunstnerisk verktøy for å redigere bildet. Det redigerte bildet blir lagret i **Galleri** → **Paper Pictures**-mappen.

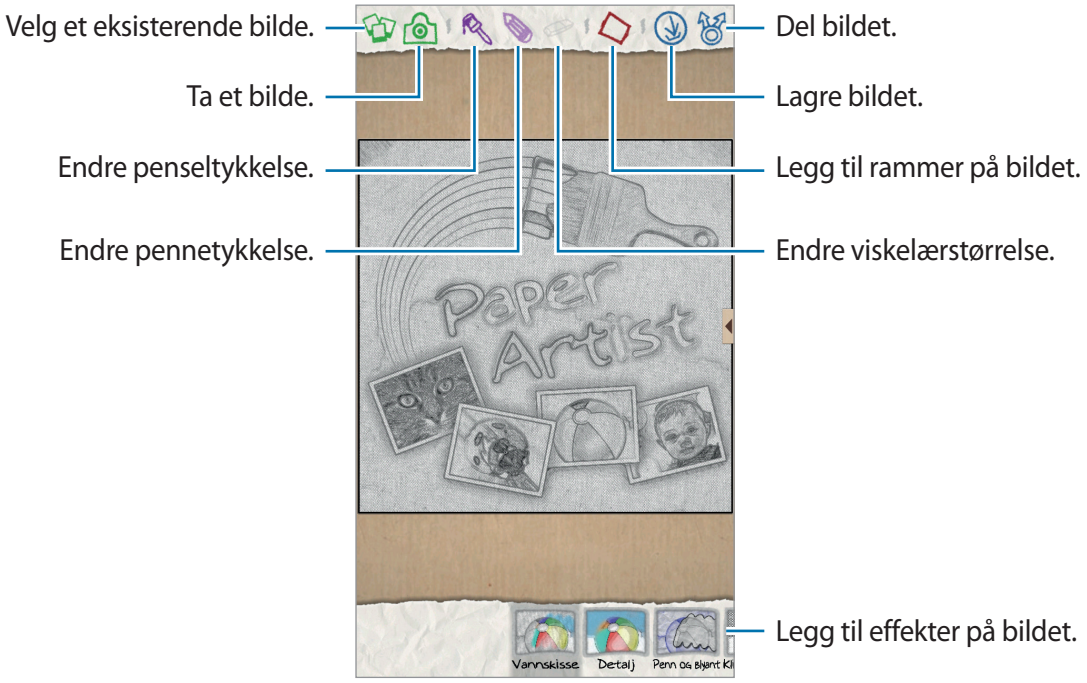

Video

Bruk denne appen til å spille av videofiler.

Trykk på **Video** på appskjermbildet.

Unngå å låse skjermen på enheten mens du spiller av en DivX Video-On-Demand. Hver gang som du låser skjermen mens du spiller av en DivX Video-On-Demand, mister du én av dine leierettigheter.

Spille av videoer

Velg en video som skal spilles av.

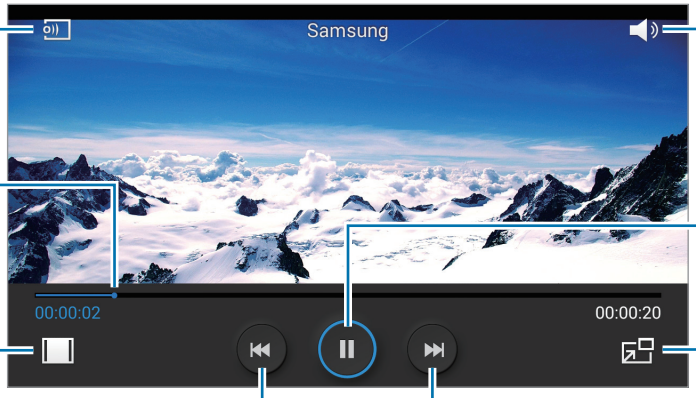

Søk etter andre enheter for å spille av filen.

Gå for- eller bakover ved å dra i linjen.

Endre skjermforhold.

Start videoen som spilles av på nytt eller gå tilbake til forrige video. Trykk på og hold for å spole raskt bakover.

Juster volumet.

Sett avspillingen på pause og gjenoppta avspillingen igjen.

Bytt til flytende skjerm.

Gå til neste video. Trykk på og hold for å spole raskt forover.

Du kan tilpasse plasseringen av kontrollpanelet ved å trykke på → **Innst.** → **Minikontroll** under avspilling. Deretter skyver du **Minikontroll**-bryteren mot høyre og velger et alternativ for å vise kontrollpanelet.

Denne funksjonen er bare tilgjengelig i landskapsvisning.

Slette videoer

Trykk på → **Slett**, velg videoer og trykk deretter på **Slett**.

Dele videoer

Trykk på → **Del via**, velg videoer, trykk på **OK** og velg deretter en delingsmetode.

Bruke sprettoppvideospilleren

Bruk denne funksjonen for å starte andre apper uten å lukke videospilleren. Mens du ser på videoer kan du trykke på for å bruke sprettoppavspilleren.

Spre to fingre fra hverandre på skjermen for å forstørre avspilleren eller klyp dem sammen for å forminske den. Dra avspilleren til en annen plassering for å flytte den.

YouTube

Bruk denne appen til å se på videoer fra YouTube-webområdet.

Trykk på **YouTube** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se på videoer

Trykk på , og angi deretter et søkeord. Velg ett av de returnerte søkeresultatene for å se en video.

Roter enheten til liggende stilling for fullskjermvisning.

Dele videoer

Velg videoen som du ønsker å dele ved å trykke på , og velg deretter en delingsmetode.

Laste opp videoer

Trykk på → **Opplastinger** → , velg en video, legg inn informasjon for videoen og trykk på .

Flipboard

Bruk denne appen til å få tilgang til de tilpassede magasinene dine.

Trykk på **Flipboard** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Start ditt Flipboard ved å dra fingeren opp på velkomstsiden, velge nye emner, og deretter trykke på **Build Your Flipboard**.

Velg en hovedsak eller et emne, gå gjennom Flipboard-sidene, og velg deretter en artikkel som du ønsker å lese.

App- og mediebutikker

Play Butikk

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned apper og spill som kan kjøres på enheten.

Trykk på **Play Butikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori, eller trykk på for å søke med et søkeord.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **INSTALLER**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

- Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.
- Du installerer apper som du har lastet ned fra andre kilder, ved å gå til appskjermbildet og trykke på **Innstillinger** → **Mer** → **Sikkerhet** → **Ukjente kilder**.

Avinstallere apper

Du kan avinstallere appene som er lastet ned fra **Play Butikk**.

Trykk på → **Mine apper**, velg en app som skal slettes i listen over installerte apper, og trykk deretter på **AVINSTALLER**.

Samsung Apps

Bruk denne appen til å kjøpe og laste ned spesiallagede Samsung-apper. Gå til *apps.samsung.com* for mer informasjon.

Trykk på **Samsung Apps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Installere apper

Se på apper etter kategori. Trykk på **Kategori** for å velge en kategori.

Søk etter en app ved å trykke på øverst på skjermen, og deretter skrive inn et søkeord i søkefeltet.

Velg en app for å vise nærmere informasjon. Last ned appen ved å trykke på **Gratis**. Hvis du må kjøpe appen, trykker du på prisen og følger instruksjonene på skjermen for å fullføre kjøpsprosessen.

Dersom det finnes tilgjengelig en ny versjon av en app som du har installert, vil et oppdateringsikon øverst på skjermen varsle deg om oppdateringen. Åpne varselspanelet og trykk på ikonet for å oppdatere appen.

S Suggest

Bruk denne appen til å bla gjennom og laste ned de nyeste appene som foreslås av Samsung.

Trykk på **S Suggest** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Game Hub

Bruk denne appen til å få tilgang til spill.

Trykk på **Game Hub** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Bla til høyre eller venstre og velg et spill som du vil laste ned fra **Samsung Apps**.

Music Hub

Bruk denne appen til å spille av musikk og kjøpe sanger eller album fra Music Hub-katalogen.

Abonner på premiumtjenesten fra Music Hub og få tilgang til tilpassede anbefalinger, ubegrenset musikkstrømming, personlige radiostasjoner og nettskylagringstjeneste for all musikken din.

Du får mer informasjon ved å trykke på → **Help**.

Trykk på **Music Hub** på appskjermbildet.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Noen funksjoner kan ha andre navn, avhengig av abonnementsvilkårene.
- Noen funksjoner, inkludert strømmetjenester, er kanskje ikke tilgjengelige, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

MY MUSIC

Spill av musikk som er lagret på enheten og på nettskylagringstjeneren. All musikken din blir automatisk synkronisert med datamaskinen din.

STORE

Du får ubegrenset musikkstrømming. Du kan strømme musikk eller laste den ned for å lytte uten nettverksdekning. Legg til musikk på spillelister og del den med venner.

RADIO

Lytt til musikk på radiostasjoner eller lag din egen. Du kan tilpasse stasjonen basert på en artist som du liker. Stasjonen vil da spille musikk som ligner på musikken til favorittartisten din. Du kan også få tilpassede anbefalinger fra Music Hub.

Play Bøker

Bruk denne appen til å lese og laste ned bokfiler.

Trykk på **Play Bøker** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Filmer

Bruk denne appen til å se på, laste ned og leie filmer eller TV-programmer.

Trykk på **Play Filmer** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Musikk

Bruk denne appen til å lytte til musikk fra enheten eller streame musikk fra Googles nettskytjeneste.

Trykk på **Play Musikk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Spill

Bruk denne appen til å laste ned og spille spill.

Trykk på **Play Spill** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Play Aviskiosk

Bruk denne appen til å kjøpe eller abonnere på aviser eller blader.

Trykk på **Play Aviskiosk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Readers Hub

Bruk denne appen til å laste ned og lese bokfiler.

Trykk på **Readers Hub** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori, finn en bokfil og last den deretter ned.

Video Hub

Bruk denne appen til å få tilgang til og kjøpe videoer.

Trykk på **Video Hub** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori og deretter en video.

Learning Hub

Bruk denne appen til å få tilgang til opplæringsmateriell.

Trykk på **Learning Hub** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Velg en kategori og deretter en videoforelesning eller bok.

Verktøy

S Note

Bruk denne appen til å opprette et notat med bilder og taleopptak.

Trykk på **S Note** på appskjermbildet.

S Pen kan brukes til å åpne S Note. Trykk raskt to ganger på skjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

Velge notatmaler

Trykk på + og velg én av følgende maler:

- **Merknad/Idénotat/Notat**: Opprett et enkelt notat fra en tom side.
- **Møtenotat**: Opprett et arkiv over møter, konferanser, eller forelesninger.
- **Tidsskrift**: Opprett et multimedianotat ved å sette inn multimediafiler.
- **Dagbok**: Opprett en fotodagbok.
- **Oppskrift**: Opprett din egen oppskrift.
- **Reise**: Opprett en reisehistorie.
- **Fødselsdag**: Opprett et fødselsdagskort.

Skrive notater

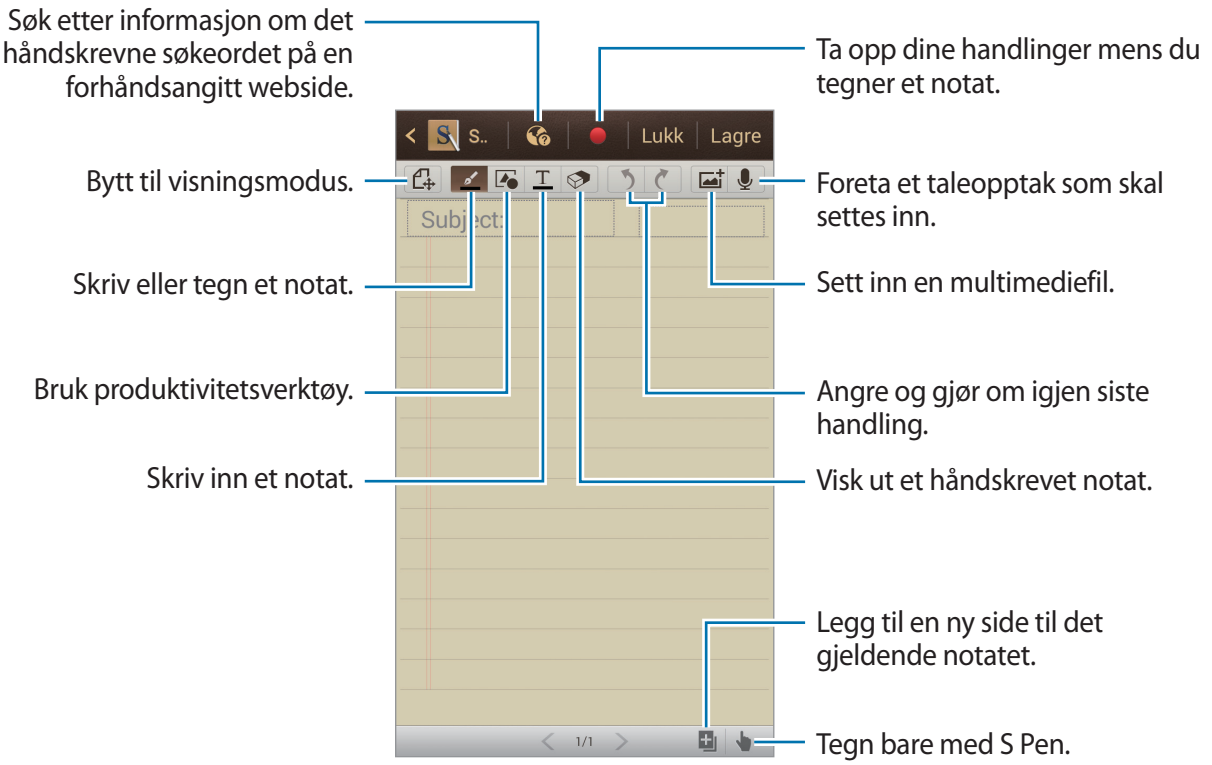
Søk etter informasjon om det håndskrevne søkeordet på en forhåndsangitt webside.
Ta opp dine handlinger mens du tegner et notat.
Bytt til visningsmodus.
Foreta et taleopptak som skal settes inn.
Skriv eller tegn et notat.
Sett inn en multimediefil.
Bruk produktivitetsverktøy.
Angre og gjør om igjen siste handling.
Skriv inn et notat.
Visk ut et håndskrevet notat.
Legg til en ny side til det gjeldende notatet.
Tegn bare med S Pen.
Lukk
Lagre
1/1

Når du skriver et notat, kan du trykke på for å endre pennetype, linjetykkelse eller pennefarge.

Når du visker ut et håndskrevet notat, kan du trykke på for endre viskelærstørrelse eller slette notatet.

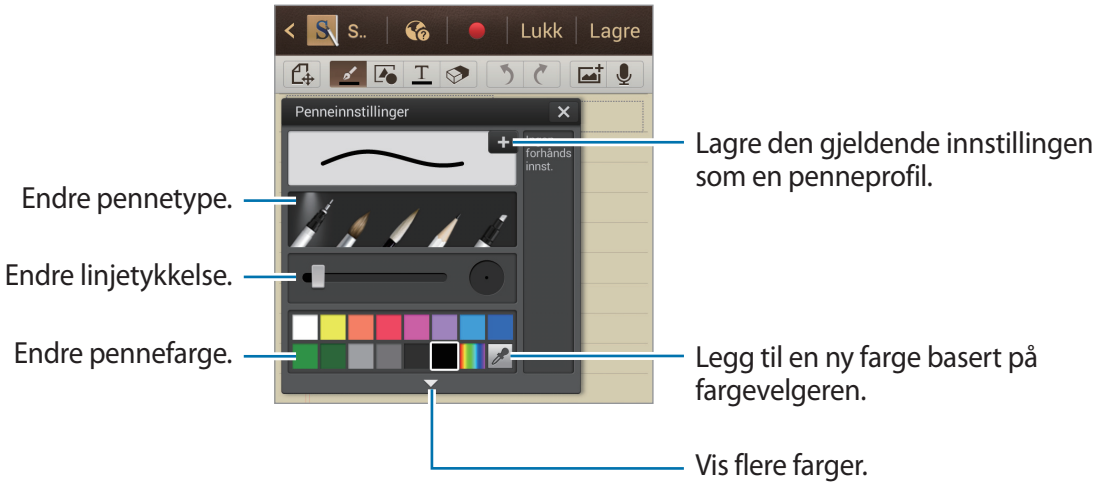

Du endrer arkbakgrunnen ved å trykke på → **Endre bakgrunn**.

Du legger til tagger ved å trykke på → **Legg til tagg**.

Sette inn multimediefiler eller et taleopptak

Trykk på for å sette inn multimediefiler. Trykk på for å sette inn et taleopptak.

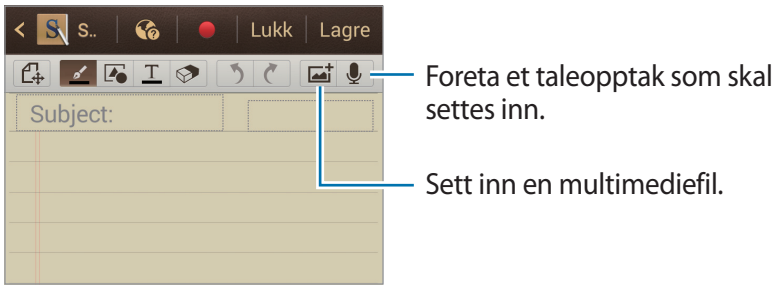

Bruke produktivitetsverktøy

Trykk raskt to ganger på og velg ett av følgende verktøy:

- **Formmatch**: Konverter en form som du har tegnet.
- **Formelmatch**: Konverter en håndskrevet formel til en velorganisert formel. Trykk på **Søk** for å få detaljert informasjon om formelen.
- **Håndskrift-til-tekst**: Konverter et håndskrevet notat.

Søke i notater

Søk i notatminiatyrbilder ved å bla opp eller ned.

Du kan synkronisere notater med Samsung-kontoen din ved å trykke på → **Oppdater**.

Du kan sortere notater etter dato, tittel eller annet ved å trykke på → **Sorter etter**.

Du kan endre visningsmodus ved å trykke på → **Vis**.

Du kan opprette et notat gjennom å importere en PDF-, en bildefil eller et notat ved å trykke på → **Importer**.

Du kan eksportere notater som et annet filformat ved å trykke på → **Eksporter**.

Du kan opprette en mappe ved å trykke på → **Opprett mappe**.

Du kan endre rekkefølgen på notater ved å trykke på → **Endre rekkefølge**.

Du kan kopiere notater ved å trykke på → **Kopier**.

Du kan flytte notater til en annen mappe ved å trykke på → **Flytt**.

Du kan endre S Note-innstillingene ved å trykke på → **Innstillinger**.

Du kan vise læreprogrammet for S Note ved å trykke på → **Læreprogram**.

Vise et notat

Trykk på notatminiatyrbildet for å åpne det.

Gå til andre notatsider ved å bla til venstre eller høyre.

Du kan opprette et notat ved å trykke på → **Opprett notat**.

Du kan sende notatet til andre ved å trykke på → **Del via**.

Du kan lagre notatet som en bilde- eller PDF-fil ved å trykke på → **Eksporter**.

Du kan endre arkbakgrunnen ved å trykke på → **Endre bakgrunn**.

Du kan legge til eller slette notatet ved å trykke på → **Rediger sider**.

Du kan slette notatet ved å trykke på → **Slett**.

Du kan legge til tagger ved å trykke på → **Legg til tagg**.

Du kan lagre notatet som en hendelse ved å trykke på → **Opprett hendelse**.

Du kan lagre notatet med et annet navn ved å trykke på → **Lagre som**.

Du kan legge til en snarvei til notatet på startskjermbildet ved å trykke på → **Angi som snarvei**.

Du kan bruke notatet som et bakgrunnsbilde eller tilordne det til en kontakt ved å trykke på → **Bruk som**.

Du kan skrive ut notatet ved å koble enheten til en skriver og trykke på → **Skriv ut**. Enheten er bare kompatibel med enkelte Samsung-skrivere.

S Planner

Bruk denne appen til å planlegge hendelser og oppgaver.

Trykk på **S Planner** på appskjermbildet.

Opprette hendelser og oppgaver

Trykk på , og bruk deretter én av følgende metoder:

- **Legg til hendelse**: Angi en hendelse med en valgfri innstilling for gjentagelse.
- **Legg til oppgave**: Angi en oppgave med en valgfri prioritetsinnstilling.
- **Legg til notat**: Opprett et håndskrevet notat som skal legges ved datoen.

Du kan legge til en hendelse eller oppgave raskere ved å trykke på en dato for å velge den og så trykke én gang til.

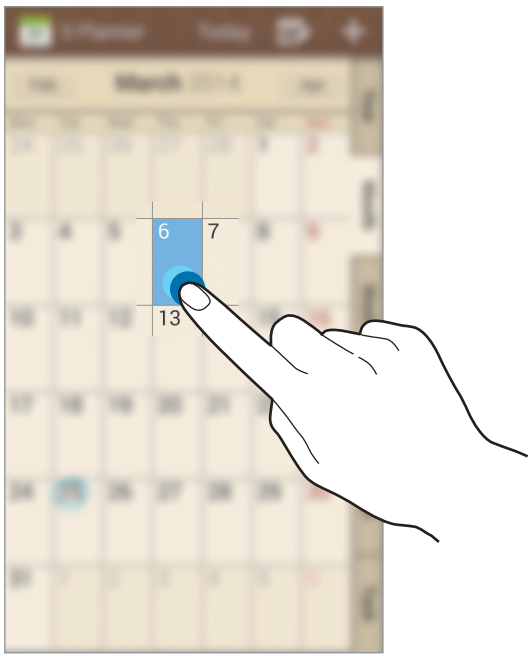

Angi en tittel og spesifiser hvilken kalender som du vil bruke eller synkronisere med. Trykk deretter på **Rediger hendelsesdetaljer** eller **Rediger oppgavedetaljer** for å legge til flere detaljer, som for eksempel hvor ofte hendelsen skal gjentas, når den skal ha en forhåndsvarsling, eller hvor den skal finne sted.

Du kan legge ved et kart som viser hendelsens posisjon. Angi posisjonen i **Sted**-feltet, trykk på ved siden av feltet, og finn den nøyaktige posisjonen ved å trykke på og holde kartet som vises.

Legg til et notat fra S Note. Trykk på **Merknader**, og skriv deretter et nytt notat eller velg ett av de eksisterende notatene.

Legg ved et bilde. Trykk på **Bilder**, og ta deretter et bilde eller velg ett av de eksisterende bildene.

Legge ved notater til en dato

Trykk på og hold en dato for å velge den, og notatblokken vises.

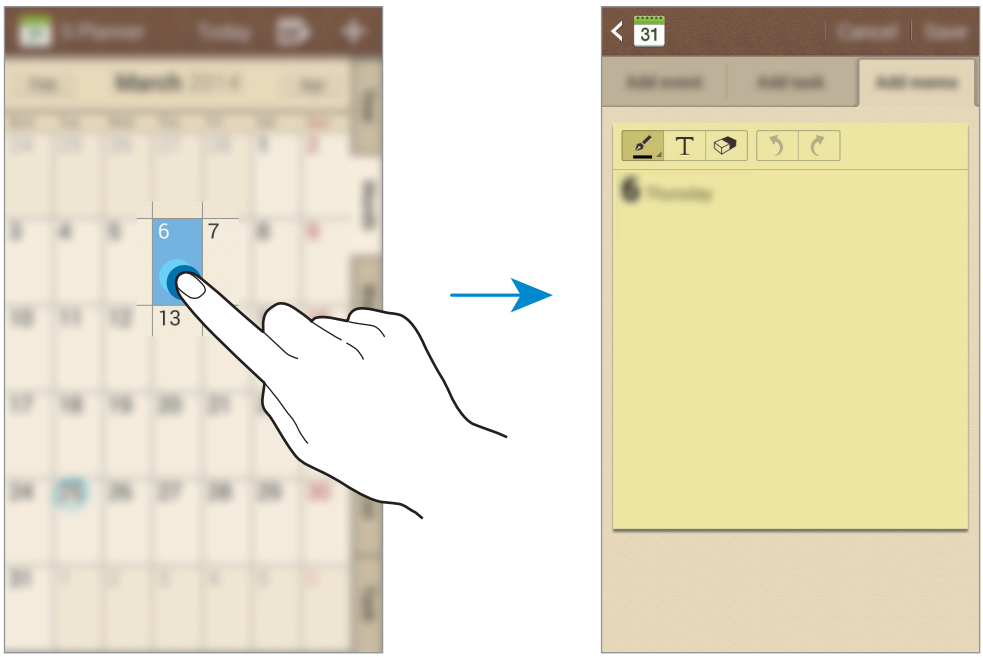

Synkronisere med Google Kalender

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Google** under **Mine kontoer** → en Google-konto → **Synkroniser Kalender**. Du kan også synkronisere manuelt ved å gå til appskjermbildet og trykke på **S Planner** → ☰ → **Synkroniser**.

Du kan se synkroniserte hendelser eller oppgaver ved å trykke på ☰ → **Kalendere** → **Visning**, merke av for Google-kontoen, og deretter trykke på **Utført**.

Endre kalendertype

Velg én av de ulike kalendertypene, deriblant år, måned, uke og andre, på høyre side av skjermen. Du kan utføre en klypebevegelse for å endre kalendertype. Du kan for eksempel klype to fingre sammen for å endre fra månedlig til årlig kalender, og spre dem fra hverandre for å endre årlig kalender tilbake til månedlig kalender.

Søke etter hendelser

Trykk på → **Søk** og angi deretter et søkeord som du vil søke etter.

Vis dagens hendelser ved å trykke på **I dag** øverst på skjermen.

Slette hendelser

Velg en dato eller hendelse, og trykk deretter på → **Slett**.

Dele hendelser

Velg en hendelse, trykk på → **Del via** og velg deretter en delingsmetode.

Dropbox

Bruk denne appen til å lagre filer og dele dem med andre via Dropbox-nettskylagringen. Når du lagrer filer i Dropbox-mappen, synkroniseres enheten automatisk med webtjeneren og andre datamaskiner som har installert Dropbox.

Trykk på **Dropbox** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Når du kjører Dropbox for første gang, følger du instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når Dropbox er aktivert, trykker du på **Turn on Camera Upload** for å laste opp bilder og videoer som er tatt med enhetens kamera, automatisk til Dropbox. Vis opplastede bilder eller videoer ved å trykke på . For å dele eller slette filer eller opprette album, trykker du på , og velger deretter filene.

Du laster opp filer til Dropbox ved å trykke på → → **Upload here** → **Photos or videos** eller **Other files**. Åpne filer i Dropbox ved å velge en fil.

Mens du viser bilder eller videoer, kan du trykke på for å legge de til i favorittlisten. Åpne filer i favorittlisten ved å trykke på .

Nettsky

Bruk denne funksjonen til å synkronisere filer eller sikkerhetskopiere appdata med Samsung-kontoen din eller med Dropbox.

På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Nettsky**.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Synkronisere med Samsung-kontoen

Trykk på Samsung-kontoen din eller **Synkroniseringsinnstillinger** for å synkronisere filer.

Sikkerhetskopiere eller gjenopprette data

Trykk på **Sikkerhetskopier** eller **Gjenopprett** for å sikkerhetskopiere eller gjenopprette data med Samsung-kontoen din.

Synkronisere med Dropbox

Trykk på **Koble til Dropbox-konto**, og oppgi deretter Dropbox-kontoen din. Følg instruksjonene på skjermen for å fullføre oppsettet.

Når du har logget på, trykker du på **Allow**, og deretter vil enheten automatisk synkronisere filer med Dropbox når du gjør endringer.

Disk

Bruk denne appen til å opprette og redigere dokumenter, og dele dem med andre via Google Disk-lagring. Når du oppretter dokumenter eller laster opp filer til Google Disk, synkroniseres enheten automatisk med nettjeneren og andre datamaskiner der Google Disk er installert. Få tilgang til filene dine uten overføring eller nedlasting.

Trykk på **Disk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Klokke

Bruk denne appen til å stille inn alarmer, se hva klokken er på ulike steder i verden, måle varigheten til en hendelse, angi et tidsur eller bruke skrivebordsklokken.

Trykk på **Klokke** på appskjermbildet.

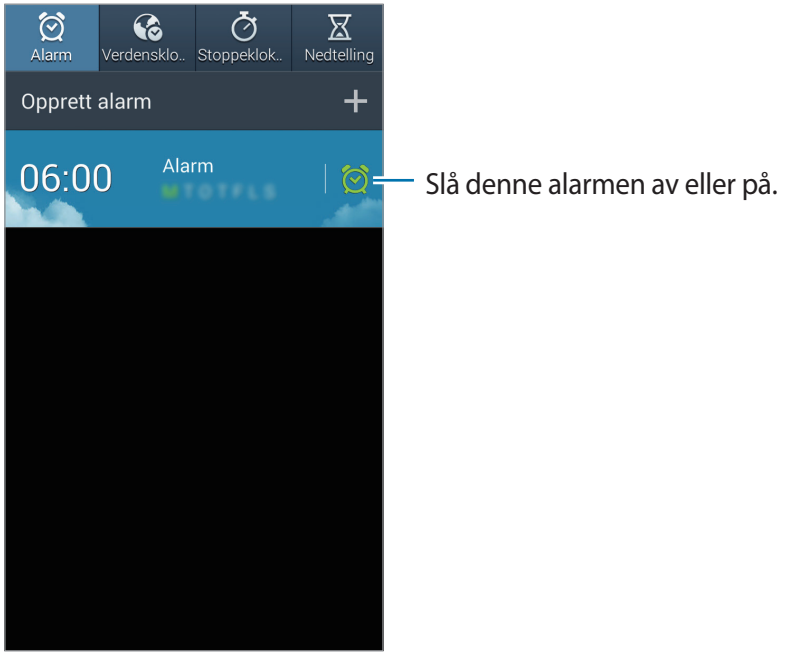

Alarm

Angi alarmer

Trykk på **Opprett alarm**, angi en alarmtid, velg hvilke dager som du vil at alarmen skal gjentas, og trykk deretter på **Lagre**.

- **Posisjonsalarm**: Angi en posisjon. Alarmen utløses kun når du befinner deg på denne posisjonen.
- **Utsett**: Angi et intervall og hvor mange ganger alarmen skal gjentas etter det valgte tidspunktet.
- **Smart alarm**: Angi et tidspunkt dersom alarmen skal utløses før det valgte tidspunktet.

Stoppe alarmer

Skyv utenfor den store sirkelen for å stoppe en alarm. Skyv utenfor den store sirkelen for å gjenta alarmen etter en spesifisert tidsperiode.

Slette alarmer

Trykk på og hold alarmen, og trykk deretter på **Slett**.

Verdensklokke

Opprette klokker

Trykk på **Legg til by**, og angi deretter et bynavn eller velg en by fra bylisten.

Still inn sommertid ved å trykke på og holde en klokke, og deretter trykke på **Sommertid-innstillinger**.

Slette klokker

Trykk på og hold klokken, og trykk deretter på **Slett**.

Stoppeklokke

Trykk på **Start** for å starte tidtakingen. Trykk på **Runde** for å registrere rundetider.

Trykk på **Nullstill** for å slette alle rundetider.

Nedtelling

Angi varighet, og trykk deretter på **Start**.

Skyv utenfor den store sirkelen når nedtellingsalarmen utløses.

Skrivebordsklokke

Trykk på for fullskjermvisning.

Kalkulator

Bruk denne appen for enkle eller avanserte utregninger.

Trykk på **Kalkulator** på appskjermbildet.

Roter enheten til liggende stilling for å vise den vitenskapelige kalkulatoren. Hvis **Skjermrotasjon** er deaktivert, trykker du på → **Vitenskapelig kalkulator**.

Vis utregningshistorikken ved å trykke på for å skjule tastaturet.

Du kan tømme historikken ved å trykke på → **Tøm logg**.

Du kan stille inn kalkulatoren slik at den er enkel å bruke med én hånd, ved å trykke på → **Énhåndsstyring på**.

Lydopptaker

Bruk denne appen til å ta opp eller spille av talenotater.

Trykk på **Lydopptaker** på appskjermbildet.

Ta opp talenotater

Trykk på for å starte innspillingen. Snakk inn i mikrofonen nederst på enheten. Trykk på for å sette innspillingen på pause. Trykk på for å avslutte innspillingen.

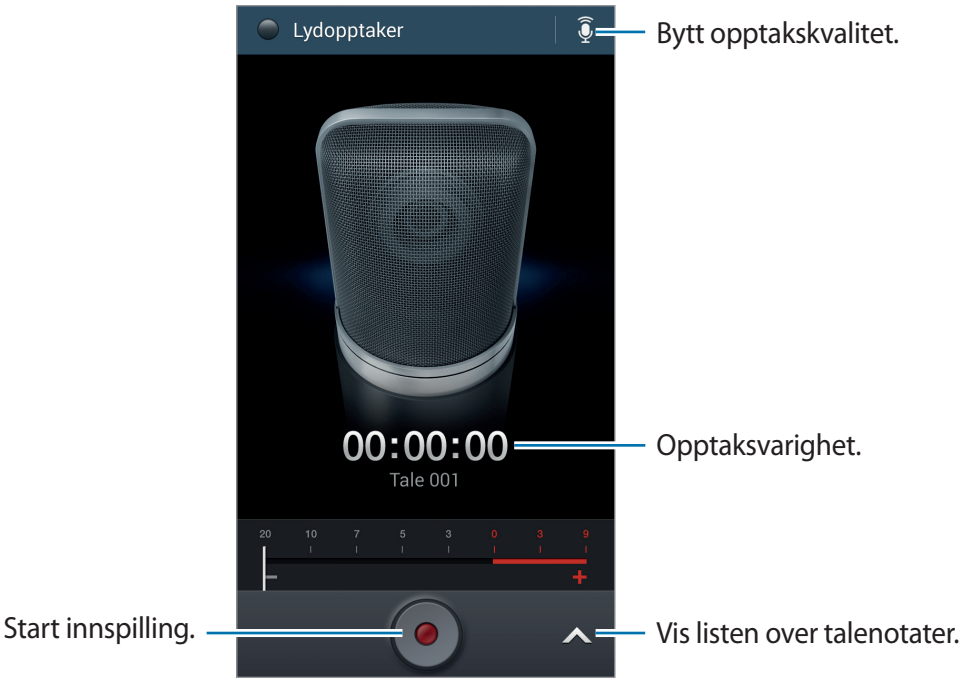

Spille av talenotater

Velg et talenotat som skal spilles av.

- : Beskjær talenotatet.
- x1.0 : Juster avspillingshastigheten.
- : Sett avspillingen på pause.
- / : Hopp 60 sekunder bak- eller forover.
- / : Gå til forrige eller neste talenotat.

Du kan sende et talenotat til andre ved å trykke på → **Del via**, og deretter velge en delingsmetode.

Behandle talenotater

I listen over talenotater kan du trykke på , og velge ett av følgende alternativer:

- **Del via**: Velg talenotater som du vil sende, og velg deretter en delingsmetode.
- **Slett**: Velg talenotater som du ønsker å slette.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for lydopptakeren.
- **Lukk**: Lukk lydopptakeren.

Lagre filer med kontekstuelle tagger

I listen over talenotater trykker du på → **Innstillinger** → **Kontekstuelt filnavn** → **På**.

S Voice

Bruk denne appen til å styre enheten med stemmen for å utføre forskjellige funksjoner.

Trykk på **S Voice** på appskjermbildet. Du kan også trykke raskt to ganger på Hjem-tasten.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Her finner du noen eksempler på talekommandoer:

- Åpne musikk
- Start kalkulator
- Ring Lulu på mobil
- Ring Lulu på jobb
- Sjekk timeplan

Tips for bedre talegjenkjenning

- Snakk tydelig.
- Snakk på stille steder.
- Ikke bruk støtende ord eller slang.
- Unngå å snakke med dialekt.

Enheten gjenkjenner kanskje ikke kommandoene dine eller kan utføre uønskede kommandoer, avhengig av dine omgivelser eller måten som du snakker på.

Håndfrimodus

I håndfrimodus leser enheten innhold høyt når det kommer innkommende anrop, meldinger eller varsler, slik at du kan kontrollere enheten uten å bruke hendene dine mens du kjører. For eksempel vil enheten lese opp navnet eller telefonnummeret når du mottar et anrop.

Aktiver håndfrimodus ved å si "Hands-free mode on".

Bruke vekkekommandoer på låseskjermen

Du kan bruke ulike funksjoner på låseskjermen med forhåndsinnstilte vekkekommandoer.

Du aktiverer denne funksjonen på appskjermbildet ved å trykke på **Innstillinger** → **Min enhet** → **Låseskjerm**, og deretter merke av for **Aktivering fra låseskjermen**.

Google

Bruk denne appen til å søke på Internett samt i appene og innholdet på enheten.

Trykk på **Google** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke på enheten

Trykk på søkefeltet, og angi deretter et søkeord. Alternativt kan du trykke på , og deretter si et søkeord.

Søkeområde

Du kan velge hvilke apper som du vil søke i, ved å trykke på → **Innstillinger** → **Søk på telefonen** og deretter merke av for elementene som du vil søke etter.

Google Nå

Start Google Søk for å vise Google Nå-kort som viser været, informasjon om offentlig transport, den neste avtalen din med mer når du trenger det.

Bli med i Google Nå når du åpner Google Søk for første gang. Endre innstillingene for Google Nå ved å trykke på → **Innstillinger** og deretter skyve **Google Nå**-bryteren mot venstre eller høyre.

Talesøk

Bruk denne appen til å søke etter webområder med stemmen.

Trykk på **Talesøk** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Si et ord eller en setning når **Snakk nå** vises på skjermen.

Mine filer

Bruk denne appen til å få tilgang til alle typer filer lagret på enheten, blant annet bilder, videoer, sanger og lydklipp.

Trykk på **Mine filer** på appskjermbildet.

Vise filer

Velg en kategori og velg deretter en mappe for å åpne den. Gå tilbake til hovedmappen ved å trykke på . Gå tilbake til rotkatalogen ved å trykke på .

I en mappe kan du trykke på , og deretter bruke ett av følgende alternativer:

- **Merk alle**: Merk alle filene for å bruke samme alternativ på alle samtidig.
- **Opprett mappe**: Opprett en mappe.
- **Søk**: Søk etter filer.
- **Vis**: Endre visningsmodusen.
- **Sorter etter**: Sorter filer eller mapper.
- **Innstillinger**: Endre innstillinger for filbehandling.

Legge til snarveier til mapper

Legg til en snarvei til mapper som du ofte bruker i rotkatalogen. Trykk på → **Legg til snarvei**, angi et snarveisnavn, velg en mappe og trykk deretter på **Angi her**.

Nedlastinger

Bruk denne appen til å se hvilke filer som er lastet ned via appene.

Trykk på **Nedlastinger** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Se filene som er lastet ned fra Internett ved å trykke på **Internett-nedlast.**, eller trykk på **Andre nedlastinger** for å se filer som er lastet ned fra andre apper, slik som **E-post**.

Velg en fil for å åpne den med riktig app.

Trykk på **Sorter etter størrelse** for å sortere filene etter størrelse.

Trykk på **Sorter etter dato** for å sortere filene etter dato.

Du kan tømme historikken ved å trykke på **Tøm liste**.

Samsung KNOX

Bruk denne appen for å skille personlige data og bedriftsdata, og for å få sikker tilgang til bedriftsapper fra enheten.

Trykk på **Samsung KNOX** på appskjermbildet.

For å starte **Samsung KNOX** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installere**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- For å sikre dataene dine blir **Samsung KNOX** og tilknyttede data slettet hvis passordet blir angitt feil flere ganger.
- Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.

Samsung Wallet

Bruk denne appen til å oppbevare mobile billetter, medlemskort og verdikuponger på enheten. Du kan også legge til informasjon om kredittkort eller debetkort for mobilbetaling.

Trykk på **Samsung Wallet** på appskjermbildet.

For å starte **Samsung Wallet** må du laste ned og installere appen. Trykk på **Installer**, og følg deretter instruksjonene på skjermen.

- Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.
- Det kan påløpe tilleggskostnader hvis du laster ned denne appen via mobilnettverket. Kontakt din tjenesteleverandør for å unngå tilleggskostnader.

Reise og lokalt

Maps

Bruk denne appen til å finne posisjonen til enheten, søke etter steder eller få veibeskrivelser.

Trykk på **Maps** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Søke etter en posisjon

Søk etter en posisjon ved å angi en adresse eller et søkeord. Når en posisjon er funnet, velger du posisjonen for å se detaljert informasjon. Se hjelpefilen for nærmere informasjon.

Få veibeskrivelser til et reisemål

Trykk på for å angi startsted og reisemål, og velg deretter en reisemetode. Enheten viser rutene for å komme til destinasjonen.

Earth

Bruk denne appen til å utforske verden via satellittkartvisningen.

Trykk på **Earth** på appskjermbildet.

Denne appen kan være utilgjengelig eller ha et annet navn, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

Innstillinger

Om Innstillinger

Bruk denne appen til å konfigurere enheten, angi appalternativer og legge til kontoer.

Trykk på **Innstillinger** på appskjermbildet.

Tilkoblinger

Wi-Fi

Aktiver Wi-Fi-funksjonen for å koble til et Wi-Fi-nettverk og få tilgang til Internett eller andre nettverksenheter.

Du kan opprettholde en stabil nettverkstilkobling ved at du velger å bruke det sterkeste signalet av Wi-Fi- eller mobilnettverket automatisk. Hvis du vil bytte automatisk mellom nettverk, merker du av for **Smart nettverksbryter**.

Du kan bruke alternativene under ved å trykke på ☰.

- **Avansert**: Tilpass Wi-Fi-innstillinger.
- **WPS-trykknapp**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-knapp.
- **WPS-nøkkeloppføring**: Koble til et sikret Wi-Fi-nettverk med en WPS-PIN-kode.

Konfigurasjon av Wi-Fi-hvilepolicy

Trykk på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** → **Behold Wi-Fi på under hvilemodus**.

Når skjermen slås av, vil enheten automatisk slå av Wi-Fi-tilkoblinger. Når dette skjer vil enheten automatisk åpne datanettverkene hvis den er angitt til å bruke disse. Dette kan føre til dataoverføringskostnader. Unngå ekstra regninger for mobildatabruk ved å angi dette alternativet til **Alltid**.

Konfigurasjon av nettverksvarsel

Enheten kan oppdage åpne Wi-Fi-nettverk og vise et ikon på statuslinjen for å varsle om tilgjengelighet.

Trykk på **Wi-Fi** → ☰ → **Avansert** og merk av for **Nettverksvarsel** for å aktivere denne funksjonen.

Wi-Fi Direct

Med Wi-Fi Direct kan du koble sammen to enheter via et Wi-Fi-nettverk uten at du trenger et tilgangspunkt.

Trykk på **Wi-Fi** → **Wi-Fi Direct**.

Bluetooth

Aktiver Bluetooth-funksjonen for å utveksle informasjon over korte avstander.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ☰.

- **Tidsavbrudd for synlighet**: Angi hvor lenge enheten skal være synlig.
- **Mottatte filer**: Vis filer motatt via Bluetooth-funksjonen.
- **Gi nytt navn til enhet**: Angi et Bluetooth-navn for enheten.

Databruk

Hold styr på din databruk, og tilpass innstillingene for en eventuell begrensning.

- **Mobildata**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger på alle mobilnettverk.
- **Angi begrensning for mobildata**: Angi en begrensning for bruk av mobildata.
- **Databrukssyklus**: Angi månedlig nullstillingsdato for å overvåke databruken din.

Du kan bruke flere alternativer ved å trykke på ☰.

- **Dataroaming**: Angi at enheten skal bruke datatilkoblinger når du roamer.
- **Begrens bakgrunnsdata**: Angi at enheten skal deaktivere synkronisering i bakgrunnen mens du bruker et mobilnettverk.
- **Automatisk synkronisering av data**: Angi at enheten skal synkronisere data for kontakter, kalender, e-post, bokmerker og sosiale nettverk automatisk.
- **Vis Wi-Fi-bruk**: Angi at enheten skal vise databruken din via Wi-Fi.
- **Mobile trådløssoner**: Velg mobile trådløssoner for å hindre at apper som kjører i bakgrunnen, bruker dem.

Flere nettverk

Tilpass innstillinger for styring av nettverk.

Flymodus

Dette deaktiverer alle trådløsfunksjoner på enheten. Du kan bare bruke tjenester som ikke er avhengige av en nettverkstilkobling.

Standard meldingsapp

Velg standardapp til bruk for meldinger.

Utskrifter

Konfigurer innstillinger for skrivertillegg som er installert på enheten. Du kan søke etter tilgjengelige skrivere eller legge til én manuelt for å skrive ut filer via Wi-Fi eller nettskytjenester.

Mobilnettverk

- **Mobildata**: Angi for å tillate pakkesvitsjede datanettverk for nettverkstjenester.
- **Dataroaming**: Angi at enheten skal koble til et annet nettverk når du roamer eller hvis hjemmenettverket ikke er tilgjengelig.
- **Tilgangspunktnavn**: Konfigurer tilgangspunktnavn (APN-er).
- **Nettverksmodus**: Velg en nettverkstype.
- **Nettverksoperatører**: Søk etter tilgjengelige nettverk og velg et nettverk for roaming.

Internettdeling

- **Mobil trådløssone**: Angi en mobil trådløssone for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner eller andre enheter via Wi-Fi-nettverket.
- **USB-internettdeling**: Angi Internettdeling via USB for å dele enhetens mobilnettverkstilkobling med datamaskiner via USB. Når enheten er koblet til en datamaskin, kan den brukes som et trådløst modem for datamaskinen.
- **Bluetooth-internettdeling**: Angi Internettdeling via Bluetooth for å dele mobilnettverkstilkoblingen på enheten med andre enheter via Bluetooth.
- **Hjelp**: Lær mer om Internettdeling via USB, Wi-Fi og Bluetooth.

VPN

Konfigurer og koble til virtuelle private nettverk (VPN-er).

NFC

Aktiver NFC-funksjonen for å lese eller skrive NFC-tagger som inneholder informasjonen.

- **Android Beam**: Slå på Android Beam-funksjonen for å sende data som websider og kontakter til NFC-aktiverte enheter.
- **Trykk på og betal**: Angi standard betalingsmetode.

S Beam

Aktiver S Beam-funksjonen for å sende data, som for eksempel video, bilder eller dokumenter, til enheter som har støtte for NFC og Wi-Fi Direct.

Enheter i nærheten

- **Enhetsnavn**: Vis enhetsnavnet.
- **Delt innhold**: Angi at enheten skal dele innholdet med andre enheter.
- **Tillatte enheter**: Vis listen over hvilke enheter som har tilgang til enheten din.
- **Avviste enheter**: Vis listen over enheter som er blokkert fra tilgang til enheten din.
- **Last ned til**: Velg en minneplassering for lagring av mediefiler.
- **Last ned fra andre enheter**: Angi at enheten skal godta opplastinger fra andre enheter.

Screen Mirroring

Aktiver Screen Mirroring-funksjonen og del skjermbildet ditt med andre.

Min enhet

Låseskjerm

Endre innstillinger for låseskjermen.

- **Skjermlås**: Aktiver skjermlåsen. De følgende alternativene kan variere, avhengig av hvilken skjermlåsfunksjon som er valgt.
- **Flere widgeter**: Angi at enheten skal tillate bruk av widgeter på låseskjermen.
- **Widgeter for låseskjerm**: Disse innstillingene legges til bare når du har angitt strykelåsalternativet.
  - **Klokke eller pers. mld.**: Angi at enheten skal vise en klokke eller en personlig melding på låseskjermen. Følgende alternativer kan variere, avhengig av ditt valg.

  For en klokke:
  - **Dobbel klokke**: Still inn enheten til å vise den doble klokken.
  - **Klokkestørrelse**: Endre størrelsen på klokken.
  - **Vis dato**: Angi at enheten skal vise datoen sammen med klokken.
  - **Eierinformasjon**: Angi informasjonen som skal vises sammen med klokken.

  For en personlig melding:
  - **Rediger personlig melding**: Rediger den personlige meldingen.
- **Snarveier**: Angi at enheten skal vise appsnarveier på låseskjermen, og rediger disse.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Opplåsingseffekt**: Velg en effekt for når du låser opp skjermen.
- **Blekkeffekt**: Endre farge på blekkeffekten. Blekkeffekten er bare tilgjengelig med S Pen.
- **Hjelpetekst**: Angi at enheten skal vise hjelpeteksten på låseskjermen.
- **Aktivering fra låseskjermen**: Angi at enheten skal gjenkjenne din aktiveringskommando når skjermen er låst.
- **Angi aktiveringskommando**: Angi en aktiveringskommando som skal starte **S Voice**-appen eller utføre en spesifisert funksjon.
- **Popup Note på låseskjerm**: Angi at enheten skal starte et sprettoppnotat når du trykker raskt to ganger på låseskjermen mens du trykker på og holder inne S Pen-knappen.

Skjerm

Endre innstillingene for skjermen.

- **Bakgrunnsbilde**:
  - **Startskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet.
  - **Låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til låseskjermen.
  - **Startskjerm og låseskjerm**: Velg et bakgrunnsbilde til startskjermbildet og låseskjermen.
- **Varselspanel**: Tilpass elementene som vises i varselspanelet.
- **Flervindu**: Still inn enheten til å bruke Flervindu.
- **Venneside**: Angi at enheten skal åpne kontekstuelle sider basert på dine handlinger.
- **Skjermmodus**:
  - **Tilpass skjerm**: Bruk denne modusen for å optimalisere visningen i samsvar med visningsinnstillingene.
  - **Dynamisk**: Bruk denne modusen for å gjøre skjermmodusen mer fargesterk.
  - **Standard**: Bruk denne modusen for normale omgivelser.
  - **Profesjonelt bilde**: Bruk denne modusen for å få skjermtonen til å ligne på ekte farger.
  - **Kino**: Bruk denne modusen for mørke omgivelser, som for eksempel i et mørkt rom.
- **Lysstyrke**: Still inn skjermens lysstyrke.
- **Roter skjerm automatisk**: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Dagdrøm**: Angi at enheten skal starte en skjermsparer når enheten er koblet til en skrivebordsdokk eller en lader.
- **Skrifttype**: Endre skrifttypen for skjermteksten.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Lysvarighet berøringstast**: Angi varigheten for tastebakgrunnslyset.
- **Vis batteriprosent**: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.
- **Autojuster skjermtone**: Still inn enheten til å spare strøm ved å justere skjermens lysstyrke.

LED-indikator

- **Lading**: Still inn enheten til å slå på varsellyset mens du lader batteriet.
- **Lavt batterinivå**: Still inn enheten til å slå på varsellyset ved lite batteristrøm.
- **Varslinger**: Still inn enheten til å slå på varsellyset når du har tapte anrop, meldinger eller varsler.
- **Lydopptak**: Still inn enheten til å slå på varsellyset når du tar opp talenotater.

Lyd

Endre innstillingene for forskjellige lyder på enheten.

- **Volum**: Juster volumnivået for ringetoner, musikk og videoer, systemlyder og varsler.
- **Vibrasjonsintensitet**: Juster styrken på vibrasjonsvarslingen.
- **Ringetoner**: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
- **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
- **Varslinger**: Velg en ringetone for hendelser, som for eksempel innkommende meldinger og tapte anrop.
- **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
- **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Berøringslyder**: Angi at enheten skal lage en lyd når du velger en app eller et alternativ på berøringsskjermen.
- **Skjermlåsingslyd**: Angi at enheten skal lage en lyd når du låser eller låser opp berøringsskjermen.
- **Haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på tastene.
- **Samsung-apper**: Endre varslingsinnstillingene for hver app.
- **Lyder når den trykkes**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrer når den trykkes på**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Startskjermmodus

Velg en modus for startskjermbildet (standard eller enkel).

Anrop

Tilpass innstillingene for anropsfunksjoner.

- **Anropsavvisning**: Avvis anrop fra bestemte telefonnumre automatisk. Legg til telefonnumre på avvisningslisten.
- **Konfigurer anropsavvisningsmeldinger**: Legg til eller rediger meldingen som kan sendes når du avviser et anrop.
- **Besvare/avslutte anrop**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise innkommende anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Slå av skjermen under anrop**: Still inn enheten til å slå på avstandssensoren under en samtale.
- **Anropsvarsler**:
  - **Svarvibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten besvarer et anrop.
  - **Vibrer ved endt samtale**: Still inn enheten til å vibrere når den andre parten avslutter en samtale.
  - **Oppkoblingstone**: Aktiver eller deaktiver tonen for tilkobling av anrop.
  - **Minuttvarsling**: Aktiver eller deaktiver tonen for minuttpåminnelse.
  - **Avslutningstone for anrop**: Aktiver eller deaktiver tonen for samtaleslutt.
  - **Varsling under samtale**: Still inn enheten til å varsle deg om hendelser under en samtale.
- **Anropstilbehør**:
  - **Automatisk svar**: Still inn om enheten skal svare automatisk etter en bestemt periode (bare tilgjengelig når et hodesett er tilkoblet).
  - **Tid før automatisk svar**: Angi hvor lang tid som skal gå før enheten besvarer et anrop.
  - **Betingelser for utgående anrop**: Still inn enheten til å tillate utgående anrop med et Bluetooth-hodesett, selv når enheten er låst.
  - **Utgående anropstype**: Velg type utgående anrop ved bruk av et Bluetooth-hodesett.

- **Ekstra innstillinger**:
  - **Anrops-ID**: Vis anrops-ID-en din til andre parter ved utgående anrop.
  - **Viderekobling**: Viderekoble innkommende anrop til et annet nummer.
  - **Automatisk retningsnummer**: Still inn enheten til å sette inn et prefiks (retningsnummer eller landskode) automatisk før et telefonnummer.
  - **Anropssperring**: Blokker innkommende eller utgående anrop.
  - **Samtale venter**: Tillat varsler om innkommende anrop mens en samtale pågår.
  - **Repeter anrop automatisk**: Aktiver ny oppringing automatisk for anrop som ikke ble koblet opp eller som ble avbrutt.
  - **Tillatte numre**: Aktiver eller deaktiver modus for tillatte numre for å begrense anrop kun til numre på FDN-listen. Oppgi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt.
- **Ringe- og tastaturtoner**:
  - **Ringetoner**: Velg en ringetone for å varsle deg om innkommende anrop.
  - **Vibrasjoner**: Legg til eller velg et vibrasjonsmønster.
  - **Vibrer ved ringing**: Angi at enheten skal vibrere og spille av en ringetone ved innkommende anrop.
  - **Tastetoner**: Angi at enheten skal lage en lyd når du trykker på tastene på tastaturet.
- **Tilpass ringelyd**: Velg en ringetonetype som du skal bruke med et hodesett.
- **Støyreduksjon**: Still inn enheten til å fjerne bakgrunnsstøy, slik at den andre parten kan høre deg tydeligere.
- **Øk volum i lomme**: Still inn enheten til å øke ringevolumet når enheten er i et lukket rom, som for eksempel en veske eller lomme.
- **Videoanropsbilde**: Velg et bilde som skal vises til den andre parten.
- **Bruk alternativer for mislykket anrop**: Angi dette for å prøve et taleanrop dersom et videoanrop ikke kan kobles til.
- **Mobilsvartjeneste**: Velg eller still inn tjenesteleverandør for mobilsvar.
- **Innstillinger for mobilsvar**: Oppgi nummeret til mobilsvartjenesten. Dette nummeret får du fra tjenesteleverandøren din.
- **Lyd**: Velg en ringetone for å varsle deg om nye mobilsvarmeldinger.
- **Vibrasjon**: Still inn enheten til å vibrere når du mottar mobilsvarmeldinger.
- **Kontoer**: Still inn enheten til å godta IP-anrop, og konfigurer kontoene dine for IP-anropstjenester.
- **Bruk Internett-anrop**: Still inn om du vil bruke IP-anropstjenester for alle anrop eller bare for IP-anrop.

Sperremodus

Velg hvilke varsler som skal blokkeres, eller angi at varsler skal tillates for anrop fra bestemte kontakter i sperremodus.

Håndfrimodus

Angi at enheten skal lese innhold høyt, og angi hvilke apper som skal brukes i håndfrimodus.

Strømsparingsmodus

Aktiver strømsparingsmodus og endre innstillingene for strømsparingsmodus.

- **CPU-ytelse**: Velg dette for å begrense noe bruk av systemressurser på enheten.
- **Skjermutdata**: Angi at enheten skal redusere skjermens lysstyrke.
- **Deaktiver haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal slå av vibreringen for når du berører tastene.
- **Lær om strømsparing**: Lær om hvordan du reduserer batteriforbruket.

Tilbehør

Endre tilbehørsinnstillingene.

- **Dokklyd**: Angi at enheten skal spille av en lyd når enheten kobles til eller fjernes fra en skrivebordsdokk.
- **Lydutgangsmodus**: Angi at enheten skal bruke dokkhøyttaleren når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Startskjermvisning skrivebord**: Angi at enheten skal vise skrivebordsklokken når enheten er koblet til en skrivebordsdokk.
- **Lydutgang**: Velg et lydutgangformat for bruk når du kobler enheten til HDMI-enheter. Noen enheter støtter kanskje ikke surroundlydinnstillingen.

Tilgjengelighet

Tilgjengelighetstjenester er spesialfunksjoner for personer med visse fysiske funksjonsbegrensninger. Åpne og aktiver følgende innstillinger for å bedre tilgjengeligheten til enheten.

- **Roter skjerm automatisk**: Angi at skjermbildet skal rotere automatisk når du roterer enheten.
- **Tidsavbrudd for skjerm**: Angi hvor lenge enheten skal vente før den slår av skjermens bakgrunnslys.
- **Uttal passord**: Angi at enheten skal lese opp passordene som du angir med TalkBack.
- **Besvare anrop og avslutte samtaler**:
  - **Hjem-tasten besvarer anrop**: Angi at enheten skal besvare et innkommende anrop når du trykker på Hjem-tasten.
  - **Besvar anrop ved å trykke**: Angi at enheten skal besvare et anrop når du trykker på svartasten.
  - **Talekontroll**: Angi at enheten skal besvare eller avvise et innkommende anrop med talekommandoer.
  - **Strømtasten avsl. samt.**: Angi at enheten skal avslutte en samtale når du trykker på strømtasten.
- **Vis snarvei**: Legg til en snarvei til **Tilgjengelighet** i hurtigmenyen som vises når du trykker på og holder inne strømtasten.
- **TalkBack**: Aktiver TalkBack, som tilbyr taletilbakemelding.
- **Skriftstørrelse**: Endre skriftstørrelsen.
- **Forstørrelsesbevegelser**: Angi at enheten skal zoome inn og ut med fingerbevegelser.
- **Negative farger**: Reverser skjermfargene for å forbedre synligheten.
- **Tilgjengelighetssnarvei**: Angi at enheten skal aktivere Talkback når du trykker på og holder inne strømtasten, og deretter trykker på og holder skjermen med to fingre.
- **Tekst-til-tale-alt.**:
  - **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på ⚙.
  - **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
  - **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
  - **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

- **Lydbalanse**: Juster lydbalansen ved bruk av et dobbelt hodesett.
- **Monolyd**: Aktiver monolyd når du hører på lyd i én øreplugg.
- **Slå av alle lyder**: Demp alle enhetslyder.
- **Lysblinkvarsel**: Angi at fotolyset skal blinke ved innkommende anrop, nye meldinger eller varsler.
- **Google-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Google, og endre innstillingene for teksting.
- **Samsung-undertekster (CC)**: Angi at enheten skal vise teksting på innhold som støttes av Samsung, og endre innstillingene for teksting.
- **Trykk på og hold-forsinkelse**: Angi gjenkjenningstiden for å trykke på og holde skjermen.

Énhåndsstyring

Aktiver modus for énhåndsstyring slik at det er enkelt å bruke enheten med én hånd.

- **Tastatur og anropsknapper**: Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, tastaturet.
- **Samsung-tastatur**: Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, Samsung-tastaturet.
- **Kalkulator**: Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, kalkulatoren.
- **Opplåsingsmønster**: Angi at enheten skal justere størrelsen på, og plasseringen av, skjermbildet for opplåsningsmønsteret.
- **Lær om énhåndsstyring**: Vis opplæringen for énhåndsstyring.

Språk og inndata

Endre innstillingene for tekstinndata. Noen alternativer kan være utilgjengelige for det valgte språket.

Språk

Velg et skjermspråk for alle menyer og apper.

Standard

Velg standard tastaturtype for skriving av tekst.

Samsung-tastatur

Du kan endre innstillingene for Samsung-tastaturet ved å trykke på .

Tilgjengelige alternativer kan variere, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Inndataspråk**: Velg språk for tekstinndata.
- **Ordforslag**: Aktiver ordforslagmodus for å forutsi ord basert på det som du skriver inn og vise ordforslag. Du kan også tilpasse innstillinger for ordforslag.
- **Erstatt automatisk**: Angi at enheten skal rette feilstavede og ufullstendige ord ved å trykke på mellomromstasten eller et tegn for setningsslutt.
- **Automatisk stor forbokstav**: Velg dette for at enheten automatisk skal bruke stor bokstav etter et tegn for setningsslutt, som for eksempel punktum, spørsmålstegn eller utropstegn.
- **Automatisk mellomrom**: Angi at enheten automatisk skal sette inn et mellomrom mellom ord.
- **Automatisk punktum**: Angi at enheten skal sette inn punktum når du trykker raskt to ganger på mellomromstasten.
- **Ingen**: Angi at enheten skal deaktivere tastaturstrykefunksjonen.
- **Fortløpende inndata**: Angi at tekst kan skrives inn ved å stryke på tastaturet.
- **Markørkontroll**: Aktiver eller deaktiver navigeringsfunksjonen i det smarte tastaturet for å flytte markøren ved å bla med tastaturet.
- **Lyd**: Angi at enheten skal avgi en lyd når du trykker på en tast.
- **Vibrasjon**: Angi at enheten skal vibrere når du trykker på en tast.
- **Forhåndsvis tegn**: Angi at enheten skal vise et stort bilde av hvert tegn som du trykker på.
- **Pennegjenkjenning**: Angi at enheten skal åpne håndskriftspanelet når du trykker på feltet med S Pen.
- **Læreprogram**: Lær hvordan du skriver inn tekst med Samsung-tastaturet.
- **Nullstill innstillinger**: Tilbakestill innstillingene for Samsung-tastaturet.

Google taleinntasting

Du kan endre innstillingene for taleinndata ved å trykke på .

- **Velg inndataspråk**: Velg inndataspråk for tekstinndata.
- **Blokkér støtende ord**: Angi at enheten ikke skal gjenkjenne støtende ord i taleinndata.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.

Talesøk

For Google talegjenkjenning kan du bruke følgende alternativer:

- **Språk**: Velg et språk for talegjenkjenning.
- **"Ok Google" hotword detection**: Angi at enheten skal starte talegjenkjenning når du sier aktiveringskommandoen mens du bruker søkeappen.

Denne funksjonen kan være utilgjengelig, avhengig av område eller tjenesteleverandør.

- **Taleutdata**: Angi at enheten skal levere taletilbakemelding for å varsle deg om din gjeldende posisjon.
- **Blokkér støtende ord**: Skjul støtende ord fra talesøkresultater.
- **Talegjenkjenning uten nettilkobling**: Last ned og installer språkdata for frakoblet bruk av taleinndata.
- **Tilpasset gjenkjenning**: Angi at enheten skal bruke informasjon fra Google Oversikt for å forbedre nøyaktigheten ved talegjenkjenning.
- **Bluetooth-hodesett**: Still inn enheten slik at den tillater et stemmesøk med et Bluetooth-hodesett, når dette er koblet til enheten.

Tekst-til-tale-alt.

- **Foretrukket TTS-motor**: Velg en talesyntesemotor. Du kan endre innstillingene for talesyntesemotorer ved å trykke på .
- **Talehastighet**: Velg en hastighet for tekst-til-tale-funksjonen.
- **Lytt til et eksempel**: Lytt til den talte teksten som et eksempel.
- **Status for standardspråk**: Vis status for standardspråket for tekst-til-tale-funksjonen.

Pekerhastighet

Juster markørhastigheten for musen eller styreplaten som er koblet til enheten.

Bevegelse

Du kan aktivere bevegelsesgjenkjenningsfunksjonen og endre innstillingene som styrer bevegelsesgjenkjenning på enheten din.

- **Hurtigblikk**: Angi at enheten skal slå på berøringsskjermen og vise informasjon, slik som varslinger, tapte anrop, nye meldinger, dato og klokkeslett, enhetsstatus og mer ved å bevege hånden over sensoren øverst på skjermen.
- **Direkteanrop**: Still inn enheten til å foreta et taleanrop ved å plukke opp og holde enheten nær øret mens du viser anrops-, meldings- eller kontaktdetaljer.
- **Smartvarsel**: Angi at enheten skal varsle deg hvis du har tapte anrop eller nye meldinger når du plukker opp enheten.
- **Dobbelttrykk og gå til topps**: Angi at enheten skal gå til toppen av en liste med kontakter eller e-postmeldinger når du trykker raskt to ganger på selve enheten.
- **Vipp for å zoome**: Still inn enheten til å zoome inn eller ut ved visning av bilder i **Galleri** eller surfing på websider, ved å trykke på og holde to punkter med fingrene og deretter vippe enheten frem og tilbake.
- **Panorer for å flytte ikon**: Angi at enheten skal flytte et element til en annen side ved å trykke på og holde elementet, og deretter skyve enheten mot venstre eller høyre.
- **Panorer for å bla igjennom bilder**: Still inn enheten til å rulle gjennom et bilde ved å skyve enheten i en hvilken som helst retning når bildet er zoomet inn.
- **Rist for å oppdatere**: Angi at enheten skal søke etter Bluetooth-enheter når den ristes.
- **Vend for å dempe lyden/pause avspilling**: Still inn enheten til å slå av lyden for innkommende anrop, alarmer og musikk ved å plassere enheten med forsiden ned.
- **Avanserte innstillinger**:
  - **Hurtigblikk**: Velg elementer som skal vises på hurtigblikkskjermbildet når du beveger hånden over nærhets-/lyssensoren.
  - **Følsomhetsinnstillinger**: Juster reaksjonshastigheten for hver enkelt bevegelse.
- **Lær om bevegelser**: Vis opplæringen for styring med bevegelser.

- **Dra håndflate over for å ta et bilde**: Still inn enheten til å ta et bilde av skjermen når du drar siden av håndflaten til venstre eller høyre over skjermen.
- **Berør med håndflaten for å dempe/pause**: Angi at enheten skal sette mediavspilling på pause eller slå av FM-radioen når du berører skjermen med håndflaten.
- **Lær om håndbevegelser**: Vis opplæringen for styring med håndbevegelser.

Smartskjerm

- **Smart hvilemodus**: Angi at enheten skal hindre at skjermens bakgrunnslys slås av mens du ser på skjermen.
- **Smart rotasjon**: Angi at skjermbildet skal rotere i henhold til ansiktsretningen din.

Talekontroll

Endre innstillinger for styring av alternativer med talekommandoer.

Hvis **Vibrer ved ringing** er aktivert, vil ikke enheten gjenkjenne talekommandoer når du mottar et anrop.

S Pen

Endre innstillingene for bruk av S Pen.

- **Dominerende hånd**: Velg hånden som skal brukes til å skrive med for å forbedre S Pen-inndata.
- **Lyd ved festing/fjerning av penn**: Angi at enheten skal avgi en lyd når S Pen settes inn eller trekkes ut fra sporet.
- **Åpne Popup Note**: Angi at enheten skal starte et sprettoppnotat når S Pen trekkes ut av sporet.
- **Batterisparing**: Angi at skjermen ikke skal reagere når du setter inn eller tar ut S Pen.
- **S Pen-vakt**: Angi at enheten skal vise et sprettoppvarsel og lage en lyd hvis du går mens berøringsskjermen er av og S Pen er fjernet fra enheten.

- **Luftvisning**:
  - **Peker**: Angi at enheten skal vise S Pen-markøren når du holder S Pen over skjermen.
  - **Forhåndsvis informasjon**: Vis informasjon i et sprettoppvindu ved å peke på elementer med S Pen.
  - **Ikonetiketter**: Vis enkel informasjon om et element i et sprettoppvindu ved å peke på elementet med S Pen.
  - **Listerulling**: Hold S Pen over kanten av skjermbildet mens du viser e-poster eller nettsider for å rulle nedover på siden.
- **Lyd og haptisk tilbakemelding**: Angi at enheten skal lage lyd og vibrere når du holder S Pen over filer, emner eller alternativer.
- **Hurtigkommandoinnstillinger**: Konfigurer innstillingene for hurtigkommando.
- **S Pen-hjelp**: Vis hjelpeinformasjon om bruk av S Pen.

Kontoer

Legg til konto

Legg til e-post- eller SNS-kontoer.

Nettsky

Endre innstillingene for synkronisering av data eller filer med Samsung-kontoen din eller Dropbox nettskylagring.

Sikkerhetskopier og nullstill

Endre innstillingene for administrasjon av innstillinger og data.

- **Sikkerhetskopier data**: Angi at enheten skal sikkerhetskopiere innstillinger og appdata til Google-tjeneren.
- **Sikkerhetskopier konto**: Opprett eller rediger Google-sikkerhetskopikontoen din.
- **Automatisk gjenoppretting**: Angi at enheten skal gjenopprette innstillinger og appdata dersom apper reinstalleres på enheten.
- **Nullstill til fabrikkdata**: Tilbakestill innstillingene til fabrikkstandard og slett alle dataene.

Mer

Tilpass innstillinger for posisjonstjenester, sikkerhet og annet.

Sted

Endre posisjonsinnstillinger og aktiver tilganger for å la apper bruke posisjonsinformasjonen din.

- **Modus**: Velg en metode for å samle inn posisjonsdata.
- **Nylige forespørsler om posisjon**: Angi at enheten skal vise hvilke apper som bruker den gjeldende posisjonsinformasjonen, og batteribruken deres.
- **Posisjonstjenester**: Vis hvilke apper som bruker den gjeldende posisjonsinformasjonen.
- **Mine steder**: Konfigurer profiler som skal brukes for spesifikke posisjoner når du bruker GPS-, Wi-Fi- eller Bluetooth-funksjoner for å finne din gjeldende posisjon.

Sikkerhet

Endre innstillingene for sikring av enheten og SIM- eller USIM-kortet.

- **Krypter enhet**: Opprett et passord for å kryptere data som er lagret på enheten. Du må deretter angi passordet hver gang som du slår på enheten.

Lad batteriet før du aktiverer denne innstillingen, fordi det kan ta mer enn én time å kryptere dataene.

- **Krypter eksternt SD-kort**: Angi at enheten skal kryptere filer på et minnekort.

  Hvis du tilbakestiller enheten til fabrikkens standardverdier med denne innstillingen aktivert, kan ikke enheten lese dine krypterte filer. Deaktiver denne innstillingen før du tilbakestiller enheten.

- **Fjernkontroll**: Angi at enheten skal tillate kontroll av en tapt eller stjålet enhet med fjernstyring via Internett. Du må logge på Samsung-kontoen din for å kunne bruke denne funksjonen.
  - **Kontoregistrering**: Legg til eller vis Samsung-kontoen din.
  - **Bruk trådløse nettverk**: Angi at enheten skal tillate innsamling av posisjonsdata og bestemme posisjonen til en tapt eller stjålet enhet via Wi-Fi eller mobilnettverk.
- **Varsel om SIM-endring**: Aktiver eller deaktiver Finn min mobil-funksjonen som hjelper deg å lokalisere enheten dersom den er mistet eller stjålet.
- **Gå til nettsted**: Gå til nettstedet Finn min mobil (*findmymobile.samsung.com*). Du kan spore og kontrollere en tapt eller stjålet enhet på Finn min mobil-nettsiden.
- **Angi SIM-kortlås**:
  - **Lås SIM-kort**: Aktiver eller deaktiver PIN-låsfunksjonen, slik at den krever en PIN-kode før du bruker enheten.
  - **Endre PIN-kode for SIM-kort**: Endre PIN-koden som brukes for å få tilgang til SIM- eller USIM-data.
- **Gjør passord synlige**: Angi at enheten skal vise passordene mens de skrives inn.
- **Enhetsadministratorer**: Vis enhetsadministratorene som er installert på enheten. Du kan gi enhetsadministratorer tillatelse til å legge til nye policyer på enheten.
- **Ukjente kilder**: Velg dette for å kunne installere apper fra en hvilken som helst kilde. Hvis du ikke velger denne funksjonen vil du bare kunne laste ned fra **Play Butikk**.
- **Verifiser apper**: Velg dette for å tillate at Google sjekker apper for skadelig adferd før de installeres.
- **Sikkerhetspolicyoppd.**:
  - **Automatiske oppdateringer**: Angi at enheten skal kontrollere og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Foretrukne nettverk**: Velg et alternativ for nettverkstilkobling for å se etter og laste ned sikkerhetsoppdateringer automatisk.
  - **Se etter oppdateringer**: Se etter sikkerhetsoppdateringer.

- **Send sikkerhetsrapporter**: Angi at enheten skal sende sikkerhetsrapporter automatisk når enheten er koblet til et Wi-Fi-nettverk.
- **Lagringstype**: Angi lagringstype for legitimasjonsfiler.
- **Klarert informasjon**: Bruk sertifikater og legitimasjon for å oppnå sikker bruk av ulike apper.
- **Installer fra enhetsminne**: Installer krypterte sertifikater lagret på USB-lagringsenheten.
- **Fjern informasjon**: Slett legitimasjoner fra enheten og tilbakestill passordet.

Appstyring

Vis og administrer appene på enheten.

Standardapper

- **Hjem**: Velg en standardmodus for startskjermbildet.
- **Meldinger**: Velg standardapp til bruk for meldinger.

Batteri

Vis hvor mye batteristrøm enheten bruker.

- **Vis batteriprosent**: Angi at enheten skal vise gjenværende batterilevetid.

Lagring

Vis minneinformasjon om enheten din og minnekortet, eller formater et minnekort.

Når et minnekort formateres, blir alle data på kortet permanent slettet.

Den faktisk tilgjengelige kapasiteten til det interne minnet er mindre enn den angitte kapasiteten fordi operativsystemet og standardapper legger beslag på deler av minnet. Tilgjengelig kapasitet kan endres når du oppgraderer enheten.

Dato og tid

Du kan bruke og endre følgende innstillinger for å styre hvordan enheten viser klokkeslett og dato.

Hvis batteriet lades fullstendig ut eller tas ut av enheten, vil både klokkeslettet og datoen bli tilbakestilte.

- **Automatisk dato og klokkeslett**: Oppdater klokkeslett og dato automatisk når du forflytter deg mellom tidssoner.
- **Still inn dato**: Angi dagens dato manuelt.
- **Angi klokkeslett**: Angi gjeldende klokkeslett manuelt.
- **Automatisk tidssone**: Angi at enheten skal motta tidssoneinformasjon fra nettverket når du beveger deg mellom tidssoner.
- **Velg tidssone**: Angi din hjemmetidssone.
- **Bruk 24-timersformat**: Vis klokkeslett i 24-timersformat.
- **Velg datoformat**: Velg et datoformat.

Om enheten

Få tilgang til enhetsinformasjon, rediger enhetsnavnet eller oppdater enhetsprogramvaren.

Google Innstillinger

Bruk denne appen for å konfigurere innstillinger for enkelte funksjoner som leveres av Google.

Trykk på **Google Innstillinger** på appskjermbildet.

Feilsøking

Vennligst prøv følgende løsninger før du kontakter et Samsung-servicesenter. Det kan hende at enkelte situasjoner ikke gjelder for enheten din.

Når du slår på enheten din eller mens du bruker den, spør den deg om å angi én av følgende koder:

- Passord: Når enhetens låsefunksjon er aktivert, må du oppgi passordet som du valgte for enheten.
- PIN-kode: Når du bruker enheten for første gang eller når kontroll av PIN-kode er aktivert, må du oppgi PIN-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Du kan deaktivere denne funksjonen ved å bruke Lås SIM-kort-menyen.
- PUK-kode: SIM- eller USIM-kortet ditt er blokkert, normalt sett som følge av feil inntasting av PIN-koden flere ganger. Du må angi PUK-koden som du har fått av din tjenesteleverandør.
- PIN2-kode: Når du åpner en meny som krever PIN2-kode, må du angi PIN2-koden som fulgte med SIM- eller USIM-kortet ditt. Kontakt din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din viser feilmeldinger for nettverk eller tjeneste

- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt. Når du forflytter deg, kan det hende at feilmeldinger gjentas flere ganger.
- Du kan ikke åpne enkelte alternativer uten et abonnement. Ta kontakt med din tjenesteleverandør for mer informasjon.

Enheten din slår seg ikke på

- Når batteriet er fullstendig utladet, slås ikke enheten på. Lad batteriet helt opp før du slår på enheten.
- Det kan hende at batteriet er feil satt inn. Sett inn batteriet på nytt.
- Tørk av begge de gullfargede kontaktene og sett inn batteriet igjen.

Berøringsskjermen reagerer sakte eller feil

- Hvis du fester et beskyttelsesdeksel eller tilleggsutstyr på berøringsskjermen, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer korrekt.
- Hvis du bruker hansker, hvis hendene dine ikke er rene når du berører skjermen, eller hvis du trykker på skjermen med skarpe gjenstander eller med fingertuppene, kan det hende at berøringsskjermen ikke fungerer.
- Fuktige forhold eller kontakt med vann kan føre til funksjonsfeil på berøringsskjermen.
- Start enheten din på nytt for å fjerne alle midlertidige programvarefeil.
- Kontroller at enhetens programvare er oppgradert til den nyeste versjonen.
- Hvis berøringsskjermen er ripet eller skadet, går du til et Samsung-servicesenter.

Enheten din fryser eller har uopprettelige feil

Hvis enheten fryser eller henger seg opp, kan det hende at du må lukke apper eller fjerne batteriet og sette det inn igjen, og så slå på enheten, for å gjenopprette funksjonaliteten. Hvis enheten stopper helt og ikke lengre reagerer, trykker du på og holder inne strømtasten i mer enn 8-10 sekunder for å starte den på nytt.

Hvis dette ikke løser problemet, kan du gjenopprette fabrikkinnstillingene. På appskjermbildet trykker du på **Innstillinger** → **Kontoer** → **Sikkerhetskopier og nullstill** → **Nullstill til fabrikkdata** → **Tilbakestill enhet** → **Slett alt**. Før du utfører tilbakestilling til fabrikkinnstilte data, må du huske å ta sikkerhetskopier av alle viktige data som er lagret på enheten.

Hvis problemet fremdeles ikke er løst, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Anrop kobles ikke til

- Kontroller at du bruker korrekt mobilnettverk.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som du ringer til.
- Forsikre deg om at du ikke har angitt anropssperring for telefonnummeret som ringer til deg.

Andre hører ikke at du snakker under en samtale

- Forsikre deg om at du ikke dekker til den innebygde mikrofonen.
- Forsikre deg om at mikrofonen er i nærheten av munnen din.
- Hvis du bruker et hodesett må du forsikre deg om at det er riktig tilkoblet.

Det er ekko under en samtale

Tilpass lydstyrken ved å trykke på volumtasten eller forflytt deg til et annet område.

En mobilnettverkstilkobling til Internett blir ofte frakoblet eller lydkvaliteten er dårlig

- Forsikre deg om at du ikke blokkerer enhetens innvendige antenne.
- Når du befinner deg i områder med svakt signal eller dårlig mottak, kan det hende at du mister mottakerforholdet. Det kan også hende at du har tilkoblingsproblemer grunnet problemer med tjenesteleverandørens basestasjon. Forflytt deg til et annet område og forsøk på nytt.
- Når du bruker enheten mens du forflytter deg, kan trådløse nettverkstjenester deaktiveres grunnet problemer med tjenesteleverandørens nettverk.

Batteriikonet er tomt

Batterinivået er lavt. Lad opp eller skift ut batteriet.

Batteriet lader ikke skikkelig (for Samsung-godkjente ladere)

- Sørg for at laderen er koblet til på riktig måte.
- Hvis batteripolene er skitne, kan det hende at batteriet ikke lader skikkelig eller enheten kan slå seg av. Tørk av begge de gullfargede kontaktene og forsøk å lade batteriet igjen.
- Batteriene i enkelte enheter kan ikke skiftes ut av brukeren. For å skifte ut batteriet må du gå til et Samsung-servicesenter.

Batteriet tømmes raskere enn da jeg kjøpte det

- Dersom du utsetter batteriet for veldig lave eller veldig høye temperaturer, kan nytteladningen reduseres.
- Batteriforbruket øker når du bruker meldingsfunksjoner eller enkelte apper, slik som spill eller Internett.
- Batteriet forbrukes og nytteladningen blir kortere etter hvert.

Enheten er varm ved berøring

Når du bruker apper som krever mer strøm, eller bruker apper på enheten over lengre tid, kan enheten føles varm ved berøring. Dette er normalt og skal ikke påvirke enhetens levetid eller ytelse.

Feilmeldinger vises når kameraet startes

Enheten din må ha tilstrekkelig tilgjengelig minne og batteristrøm for å bruke kameraappen. Hvis det dukker opp feilmeldinger når du starter kameraet, kan du forsøke følgende:

- Lad batteriet eller skift det ut med et batteri som er fulladet.
- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Start enheten på nytt. Hvis du fortsatt har problemer med kameraappen etter å ha fulgt disse tipsene, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Fotokvaliteten er dårligere enn forhåndsvisningen

- Kvaliteten på bildene dine kan variere, avhengig av omgivelsene og de fotograferingsteknikkene som du bruker.
- Hvis du tar bilder i mørke områder, om natten, eller innendørs, kan det oppstå forstyrrelser i bildene eller de kan være ute av fokus.

Feilmeldinger oppstår når du åpner multimediafiler

Hvis det dukker opp feilmeldinger eller multimediefilene ikke spilles av når du åpner dem på enheten, kan du prøve følgende:

- Frigjør minne ved å overføre filer til en datamaskin eller ved å slette filer på enheten.
- Forsikre deg om at musikkfilen ikke er Digital Rights Management (DRM)-beskyttet. Hvis filen er DRM-beskyttet må du forsikre deg om at du har korrekt lisens eller nøkkel til å spille av filen.
- Sørg for at filformatene støttes av enheten. Hvis et filformat, som for eksempel DivX eller AC3, ikke støttes, installerer du en app som støtter det. Hvis du vil kontrollere hvilke filformater enheten din støtter, kan du gå til *www.samsung.com*.

- Enheten din støtter bilder og videoer tatt med enheten. Det kan hende at bilder og videoer tatt med andre enheter ikke fungerer korrekt.
- Enheten din støtter multimediafiler som er godkjent av din nettverkstjenesteleverandør eller tjenesteleverandører av tilleggstjenester. Det kan hende at noe innhold som finnes på Internett, slik som ringetoner, videoer, eller bakgrunnsbilder, ikke fungerer korrekt.

En annen Bluetooth-enhet kan ikke lokaliseres

- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på enheten din.
- Forsikre deg om at Bluetooth-funksjonen er aktivert på den enheten som du vil koble deg til.
- Forsikre deg om at enheten din og den andre Bluetooth-enheten er innenfor maksimal Bluetooth-rekkevidde (10 m).

Hvis tipsene ovenfor ikke løser problemet, tar du kontakt med et Samsung-servicesenter.

Det blir ikke opprettet en forbindelse når du kobler enheten til en datamaskin

- Forsikre deg om at USB-kabelen som du bruker, er kompatibel med enheten.
- Forsikre deg om at du har korrekt driver installert og oppdatert på datamaskinen din.
- Hvis du bruker Windows XP, må du kontrollere at du har Windows XP Service Pack 3 eller høyere installert på datamaskinen.
- Forsikre deg om at du har Samsung Kies eller Windows Media Player 10 eller høyere installert på datamaskinen.

Enheten din finner ikke din gjeldende posisjon

GPS-signaler kan være hindret på enkelte steder, slik som innendørs. Still inn enheten slik at den bruker Wi-Fi- eller mobilnettverk for å finne din gjeldende posisjon i disse situasjonene.

Data lagret på enheten er gått tapt

Ta alltid sikkerhetskopier av alle viktige data lagret på enheten. Hvis ikke vil du ikke kunne gjenopprette data hvis de blir ødelagte eller går tapt. Samsung påtar seg ikke ansvar for tap av data lagret på enheten.

Det er en liten åpning rundt utsiden av enhetsdekselet

- Denne åpningen er en nødvendig produksjonsfunksjon og mindre risting eller vibrering av deler kan oppstå.
- Over tid kan friksjon mellom deler føre til at denne åpningen utvides litt.

Noe innhold kan være forskjellig fra enheten din, avhengig av område, tjenesteleverandør, eller programvareversjon, og kan være gjenstand for endringer uten ytterligere forvarsel.

Trenger du hjelp eller har spørsmål, henviser vi til
www.samsung.no.
Klikk inn på "SUPPORT"=>"Hjelp og feilsøking" eller
søk ved hjelp av modellnummer.
Alternativt kan du ringe vår kundesupport på telefon 815 56 480.

www.samsung.com Norwegian. 07/2014. Rev.1.0